

Moov V Series

Manual do Utilizador do Mio Spirit

Informação Importante sobre Segurança

ANTES DE INSTALAR O PRODUTO NO VEÍCULO, POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE

⚠	Este é o símbolo de alerta de segurança. É utilizado para o alertar de possíveis perigos de lesões pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que acompanham este símbolo para evitar possíveis lesões ou mesmo a morte.
⚠ATENÇÃO	ATENÇÃO indica uma situação potencialmente perigosa, a qual, se não for evitada, pode resultar em morte ou lesões graves.
⚠CUIDADO	CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa, a qual, se não for evitada, pode resultar em lesões menores ou moderadas.
CUIDADO	CUIDADO utilizado sem o símbolo de alerta de segurança indica uma situação potencialmente perigosa, a qual, se não for evitada, pode resultar em danos materiais.



Remover equipamento original, adicionar acessórios ou alterar o seu veículo pode afectar a segurança do mesmo ou fazer com que a sua utilização seja ilegal ao abrigo de algumas jurisdições.

Siga todas as instruções do produto e todas as instruções contidas no manual do proprietário do seu veículo no que respeita a acessórios ou alterações.

Consulte as leis do seu país e/ou estado no que respeita à utilização de um veículo com quaisquer acessórios ou alterações.

É da sua total responsabilidade a colocação, fixação e utilização do seu Mio para que não cause acidentes, lesões pessoais ou danos materiais. Tenha sempre em conta as práticas de condução seguras.

Não monte o seu Mio nem ligue a antena de uma forma que possa interferir com a utilização segura do veículo, a mobilização de air bags ou de qualquer outro equipamento de segurança.

Não utilize o seu Mio enquanto conduzir.

Antes de utilizar o seu Mio pela primeira vez, familiarize-se com o dispositivo e o seu funcionamento.

Nas estradas principais, a distância calculada até uma saída pelo seu Mio pode ser superior à distância mostrada nos sinais da estrada. Os sinais da estrada mostram a distância até ao início de uma saída, enquanto o seu Mio mostra a distância até à próxima intersecção, isto é, até ao final da via de saída ou estrada. Para se preparar para sair de uma estrada siga sempre a informação de distância mostrada nos sinais da estrada.

A utilização de informação relativamente à segurança ou a locais com radares pode estar sujeita a leis locais no país de utilização. É da sua responsabilidade verificar se pode utilizar legalmente a informação no seu país ou no país em que a informação será utilizada.

Os produtos com a funcionalidade de Transmissor FM podem ser utilizados nos países seguintes: AD, AT, BE, DK, FI, DE, IE, LI, LU, MC, NL, NO, PT, SM, ES, SE, CH, GB e VA. Não é legalmente permitido utilizar o Transmissor FM na França, em Andorra, em San Marino e na Cidade do Vaticano. Nessas áreas, por favor desligue o Transmissor FM.

As funcionalidades de televisão, vídeo e entrada AV NÃO DEVEM ser utilizadas durante a condução. A utilização destas funcionalidades poderá provocar um acidente. Por favor, certifique-se de que cumpre este aviso. A Mio não aceita, de forma alguma, QUALQUER responsabilidade a este respeito.



Não manuseie o seu Mio enquanto estiver quente. Deixe arrefecer o produto afastado da luz directa do Sol.

Quando utilizado na sua potência máxima, a audição prolongada do seu Mio através de auscultadores ou auriculares pode danificar o ouvido do utilizador.



Não exponha o seu Mio à luz directa do Sol num veículo sem vigilância por períodos prolongados. O sobreaquecimento pode danificar a unidade.

Para desencorajar o roubo, não deixe o seu Mio – nem o respectivo suporte de montagem ou quaisquer cabos – à vista num veículo sem vigilância.

Notificação de Aviso aos Condutores nos Estados Unidos

A lei estatal poderá proibir os condutores – em estados como Arizona, Califórnia e Minnesota – de ter objectos montados no pára-brisas durante a condução. Por favor, certifique-se de que está informado sobre as leis estatais actuais e que as cumpre. Poderá ser fornecida uma opção de montagem alternativa na embalagem do seu produto; caso contrário, consulte www.mio.com para alternativas adicionais de montagem. A Mio não assume qualquer responsabilidade por quaisquer multas, penalidades ou danos em que possa incorrer como consequência da não observância desta notificação.

O não cumprimento destes avisos e precauções poderá levar à morte, lesões graves ou danos materiais. A Mio renuncia a toda e qualquer responsabilidade pela instalação ou utilização do seu Mio que cause ou contribua para a morte, lesões ou danos materiais ou que infrinja qualquer lei.

Conteúdos

Informação Importante sobre Segurança 2

Bem-vindo 6

Como utilizar o ecrã táctil? 7

Como começar? 8

Menu Principal 9

Como ir de A a B? 10

- E se falhar uma viragem? 10
- Utilizar o ecrã do Teclado 10
  - Como definir as minhas preferências de teclado? 11
  - Como é que funciona a escrita inteligente (abc, def…)? 11
- Como planeio a minha primeira viagem? 12
- Como definir as minhas preferências de rota? 14
- Como procurar um Ponto de Interesse (POI)? 15
- Como visualizar a minha rota? 17
- Como utilizar o mapa Explorar? 18
  - Como encontrar um POI através do Agrupamento de POI? 18
  - Como encontrar um POI na minha rota? 19
- Como definir as minhas preferências de POI? 20

Como pré-visualizar uma rota? 21

Como visualizar as minhas estatísticas de rota? 22

Como navegar para um local recente? 23

Como encontrar os POIs mais próximos? 25

Meus Locais 26

- Como guardar um local como Meu Local ou Minha casa? 26
- Como navegar para um local que guardei? 27
- Como navegar para Minha casa? 27
- Como editar o nome de um local em Meus Locais? 27
- Como eliminar um local guardado? 28
- Como navegar para um NavPix™? 28
  - Como navegar para um NavPix™ num álbum? 29
  - Como visualizar um NavPix™ em ecrã inteiro? 29
  - Como guardar um NavPix™ como favorito? 30
  - Como adicionar ou editar o título de um NavPix™? 31
  - Como eliminar um NavPix™ de um Álbum? 31

Como captar um local ou uma viagem? 32

  - Como captar as coordenadas GPS do meu local? 32
  - Como captar um local com gravação de voz? 32
  - Como captar uma viagem? 33
  - Como navegar para um local que captei? 33
  - Como visualizar uma viagem que captei? 33
  - Como partilhar uma viagem que captei? 33

Como criar uma viagem com paragens múltiplas? 34

  - Como eliminar um ponto de referência da minha viagem? 36
  - Como alterar a ordem dos pontos de referência? 36
  - Como editar o título de uma viagem planeada? 37
  - Como ignorar um ponto de referência durante uma viagem com paragens múltiplas? 37

O que é o Livro de Viagem? 38

- Como é que procuro um PDI numa cidade que esteja a visitar por meio do Livro de Viagem? 38
  - Como é que adiciono / removo guias de cidades ao meu Mio? 39

Como é visiono TV digital? 40

- Ver programas Televisivos 40
- Alterar as definições de TV 41

Como reproduzir media? ... 42
Reproduzir ficheiros de áudio ... 42
Como ouvir um ficheiro de música no meu Mio? ... 42
Reproduzir ficheiros de vídeo ... 43
Como é que visiono um ficheiro de vídeo no meu Mio? ... 43
Como é que visiono um ficheiro de vídeo em ecrã inteiro? ... 44
Como receber áudio através dos altifalantes do meu carro? ... 46
Como definir o canal de saída de áudio do meu Mio através do rádio FM do meu carro? ... 46
Como receber informação actual de trânsito através de TMC? ... 47
Como saber quando ocorre um Evento de Trânsito? ... 47
Ecrã de Visão Geral de Trânsito ... 48
Como visualizar uma lista de todos os eventos na minha rota? ... 48
Como visualizar detalhes de trânsito? ... 49
Como saber se um desvio é recomendado? ... 50
Como evitar um evento na minha rota? ... 50
Como cancelar um desvio à volta de um evento na minha rota? ... 51
Mensagens de trânsito ... 51
Preferências de trânsito ... 52
Serviço TMC ... 52
Notificação de Eventos de Trânsito ... 52
Seleccionar o tipo de classificação de evento ... 52
Modo “A Caminhar” ... 54
Como definir o meu modo de navegação para “a caminhar”? ... 54
O que é possível personalizar? ... 55
Volume ... 55
Opções de segurança ... 55
Opções de rota ... 56
Visualização do mapa ... 57
Brilho de ecrã ... 57
Idioma ... 58
Voz ... 58
Gestão de Energia ... 59
Unidades ... 59
Áudio táctil ... 59
Deslocar a Lista ... 60
Saída de áudio ... 60
Eliminar informação guardada ... 61
Reconfigurar GPS ... 61
Restaurar predefinições de fábrica ... 61
Demo loja ... 62
Protector do ecrã ... 62
Acerca de ... 62
Categorias de Ponto de Interesse ... 63
Trânsito e outros Eventos TMC ... 66
Anexos ... 68
Para mais informações ... 68
Limite de Velocidade ... 68
POIs de Câmaras de Segurança ... 68
Transmissor FM ... 68
Renúncia de responsabilidade ... 68
Direitos de Autor ... 69

Bem-vindo

Obrigado por comprar este Mio. Este manual foi preparado para lhe dar orientação acerca da utilização do seu Mio, desde a primeira configuração até à utilização contínua. Antes de utilizar o seu Mio pela primeira vez, por favor leia atentamente este manual. Guarde este manual num local seguro e utilize-o como seu primeiro ponto de referência.

Informação importante para utilizar este manual

É importante compreender os termos e as convenções tipográficas utilizadas neste manual.

Formatação

Os seguintes tipos de formatação no texto identificam informação especial:

Convenção	Tipo de informação
Negrito	Componentes do Mio ou itens mostrados no ecrã, incluindo butões, cabeçalhos, nomes de campos e opções.
Itálico	Indica o nome de um ecrã.

Ícones

Neste manual são utilizados os seguintes ícones:

Ícone	Descrição
	Nota
	Dica
	ATENÇÃO


Termos


Os seguintes termos são utilizados ao longo deste manual para descrever as acções do utilizador.

Termo	Descrição
Tocar	Premir e soltar um item mostrado no ecrã táctil.
Tocar e manter premido	Tocar e manter premido um item mostrado no ecrã táctil durante 2-3 segundos.
Seleccionar	Tocar num item de uma lista ou tocar num comando do menu.
Arrastar	Sem tirar o dedo no ecrã, arraste para cima/baixo/esquerda/direita ou ao longo do ecrã.

Como utilizar o ecrã táctil?

Por predefinição, o seu Mio inicia-se no modo de botões, para percorrer para cima e para baixo ou para diminuir/aumentar a utilização dos botões à direita da página principal

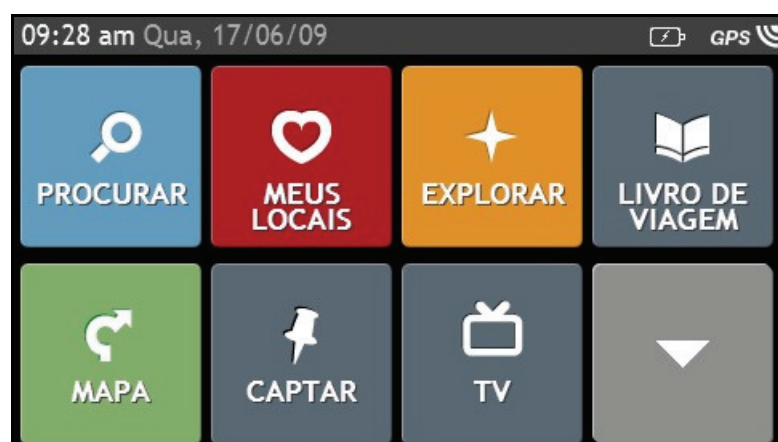

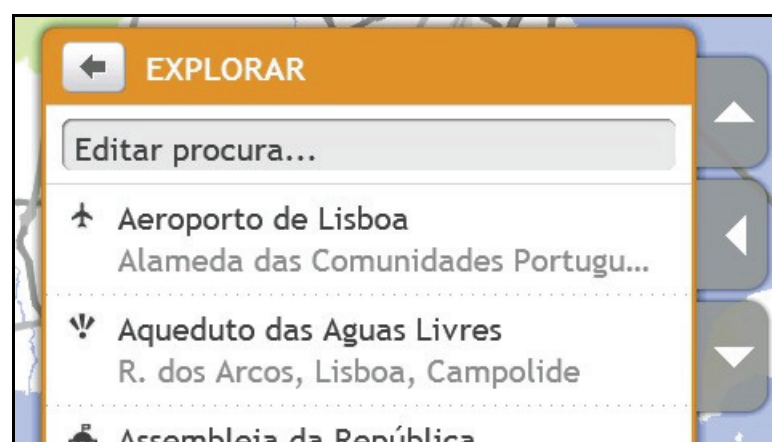


Pode alternar para o modo Slide Touch^{TM}: toque em **MY MIO (MEU MIO) → Deslocar a Lista**.

No modo Slide Touch^{TM}, as opções do ecrã táctil do seu Mio alteram-se dinamicamente:

- Para ver todas as opções de um menu, arraste o ecrã para cima ou para baixo.
- Para ver o ecrã seguinte, toque num ícone ou seleccione uma opção.
- Para diminuir um menu para a esquerda, toque na margem esquerda do menu. Para diminuir um menu para a direita, toque na margem direita do menu.



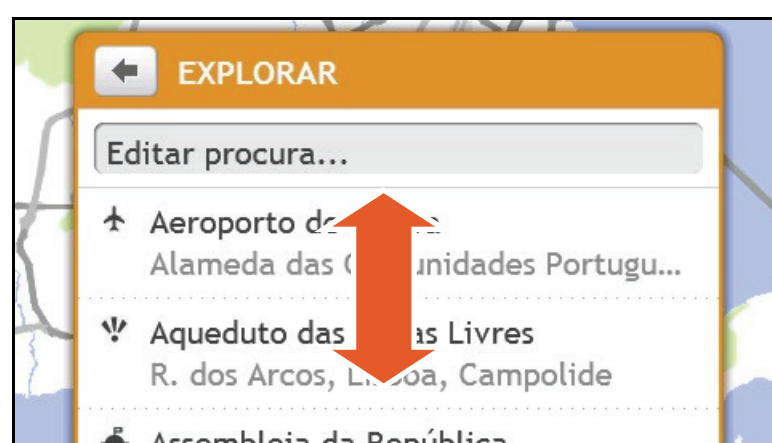

⚠ As opções do *Menu Principal* e a ordem destas opções podem diferir da acima mostrada, dependendo da sua região, mapas instalados ou modelo do Mio.

Como começar?

Da primeira vez que utilizar o seu Mio, pode levar vários minutos para estabelecer uma ligação GPS.

Como ligar o meu Mio pela primeira vez?

Para começar pela primeira vez, execute os passos seguintes:

1. **Leia a Informação Importante sobre Segurança** (consultar "Informação Importante sobre Segurança" na página 2).

2. **Posicione o Mio no seu veículo.**
   Siga as instruções contidas no *Hardware User Manual (Manual do Utilizador de Hardware)*.

   > **CUIDADO** Certifique-se de que o seu Mio não obstrui a vista do condutor, nem interfere com o funcionamento dos airbags do veículo ou dispositivos de segurança.

3. **Ligue o seu Mio.**

   O seu Mio ligar-se-á e mostrará o ecrã *Idioma*.

4. **Seleccione o seu idioma preferido**

   A partir do ecrã *Select Language (Seleccione Idioma)*, toque no seu idioma preferido.

- Pode alterar o seu idioma preferido enquanto utiliza o seu Mio, consulte "Idioma" na página 58.

5. **Leia a mensagem de aviso**

   a) O ecrã *Contrato de Segurança* será mostrado após ter seleccionado o seu idioma preferido.
      Leia a mensagem do Contrato de Segurança.

   b) Para confirmar que leu e compreendeu a mensagem, toque em **Aceitar**.
      Será mostrado o *Tutorial*.

6. **Visualizar o Tutorial**

- Para ignorar os ecrãs de Tutorial, toque em Omitir.
- Para avançar ao lonfo dos ecrãs de Tutorial, toque em Seguinte.

   Para visualizar o ecrã anterior, toque em .




Para evitar que o *Tutorial* seja mostrado em cada arranque, toque na opção **Show on start-up (Mostrar no arranque)** para desmarcá-la.

Quando tiver terminado o *Tutorial*, será mostrado o ecrã *Mapa*. Se tiver uma posição de GPS, o seu local actual será mostrado no mapa.


Menu Principal

O *Menu Principal* é o seu ponto de partida para pesquisar um destino. O *Menu Principal* permite-lhe também personalizar o seu Mio, receber informação de trânsito actualizada (não disponível em todos os modelos) e efectuar e receber chamadas telefónicas (não disponível em todos os modelos).

- Para mostrar o *Menu Principal*, prima no seu Mio a qualquer momento.

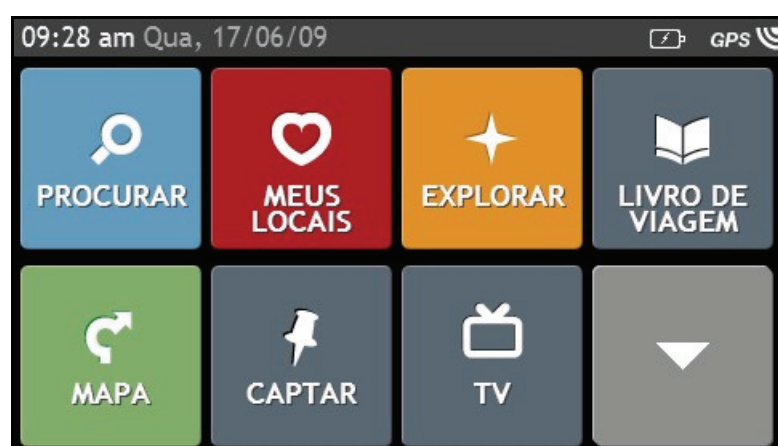



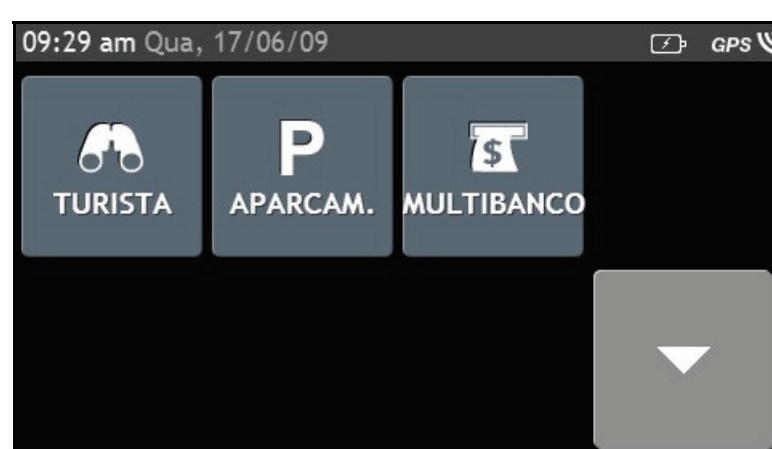

Pesquisar locais, áreas e ruas para ajudar a planear a sua rota.	Aceder aos seus locais e viagens guardados, **NavPix**™, etc.
Explorar a área à volta da sua posição ou destino actual.	Procurar informações e PDIs da cidade que está a visitar por meio do Livro de Viagem.
Mostrar o ecrã do mapa.	Registar coordenadas GPS de um local, um local com gravação de voz ou uma viagem.
Permite-lhe visionar TV digital (se tiver uma placa de TV digital opcional instalada no seu Mio).	Configurar o seu Mio para melhorar a sua experiência de navegação.
Procurar as bombas de gasolina mais próximas.	Adicionar ou iniciar uma viagem planeada com pontos de referência múltiplos.
Definir ou navegar para o seu endereço de casa.	Receber informação de trânsito em directo sobre a sua rota e definir preferências de trânsito. (pode ser necessário um kit TCM ou uma subscrição, disponíveis em separado)
Procurar os serviços de emergência mais próximos, incluindo hospitais e polícia.	Procurar os restaurantes, cafés e instalações de fast-food mais próximos, bem como outros estabelecimentos de restauração.
Procurar as atracções turísticas mais próximas.	Procurar os locais de estacionamento mais próximos.
Procurar os bancos e caixas multibanco mais próximos.	

⚠ As opções do *Menu Principal* e a ordem destas opções podem diferir da acima mostrada, dependendo da sua região, mapas instalados ou modelo do Mio.

Como ir de A a B?

O seu Mio está equipado com mapas que fornecem detalhes ao nível de estradas para uma navegação porta-a-porta, incluindo Pontos de Interesse, tal como alojamento, áreas de estacionamento, bombas de gasolina, estações de comboios e aeroportos

Quando…	Então…
precisa de procurar um endereço	toque em **PROCURAR** e depois em **Procurar uma morada** para procurar o endereço. Se conhece o endereço de que anda à procura, utilize o ecrã Mapa para digitar um endereço.
precisa de encontrar um local, função, ponto de referência ou sítio público do qual sabe o nome	toque em **PROCURAR** e depois em **Procurar por palavra-chave** para procurar um Ponto de Interesse.
quer navegar para um local visitado recentemente	toque em **MEUS LOCAIS** e depois em **Locais recentes.**.



ATENÇÃO Para sua segurança, introduza a informação de destino antes de iniciar a viagem. Não introduza o destino enquanto conduz.

E se falhar uma viragem?

Redireccionamento Automático Back-On-Track™

Se efectuar uma viragem errada, será redireccionado. Na parte superior do ecrã será mostrada uma mensagem a informar que a sua rota está a ser novamente calculada.

Para cancelar o novo cálculo de rota, toque em **x**. Será mostrado um aviso a pedir-lhe para confirmar o cancelamento. Se for confirmado, tanto o novo cálculo como a sua rota actual serão cancelados.

Utilizar o ecrã do Teclado


O ecrã *Keyboard (Teclado)* será mostrado sempre que tiver que introduzir texto, tal como quando procurar o nome de uma rua. Os resultados de pesquisa serão enunciados por ordem de correspondência, sendo mostradas no ecrã as correspondências mais exactas. Serão mostrados, no máximo, 99 resultados.

O ecrã *Teclado* pode ser mostrado com várias disposições, dependendo da informação que necessita de introduzir, incluindo alfabeto, números, caracteres alternados e combinações destes.

- Para seleccionar um carácter, toque no mesmo.
  Para introduzir letras maiúsculas, toque em ↑.
- Para eliminar um carácter, toque em DEL.
  Toque e mantenha premido DEL para apagar todo o texto.
- Para mostrar mais caracteres, toque em .;/+ para seleccionar um ecrã de teclado alternativo.

Como definir as minhas preferências de teclado?

A partir do ecrã *Teclado*, toque em .;/+.
É mostrado ecrã de preferências de *Teclado*.

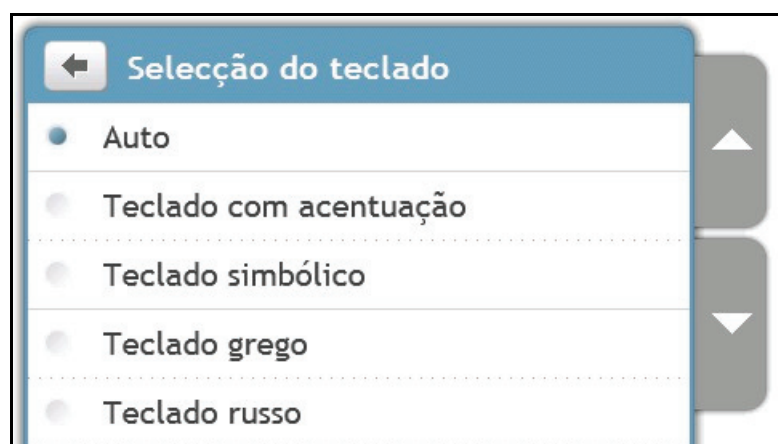

Como é que funciona a escrita inteligente (abc, def…)?

A escrita inteligente permite procurar endereços premindo uma letra uma única vez, por oposição a premir múltiplas teclas. Quando introduz uma letra de um endereço, o seu Mio vai comparar todas as combinações possíveis com os mapas que instalou e determinar qual é o endereço que pretendeu digitar.


Por exemplo:

Para introduzir **Londres**, toque em **JKL MNO MNO DEF**.

O seu Mio vai comparar todas as combinações possíveis e mostrar **Londres** na lista de resultados de pesquisa. Para limitar a pesquisa, pode adicionar mais letras.

Como planeio a minha primeira viagem?

Utilizar o seu Mio para planear a sua primeira viagem é fácil. Existem várias formas para seleccionar o seu destino. Utilize o procedimento seguinte para navegar para o endereço de uma rua que conhece, utilizando o assistente de endereços **PROCURAR**.

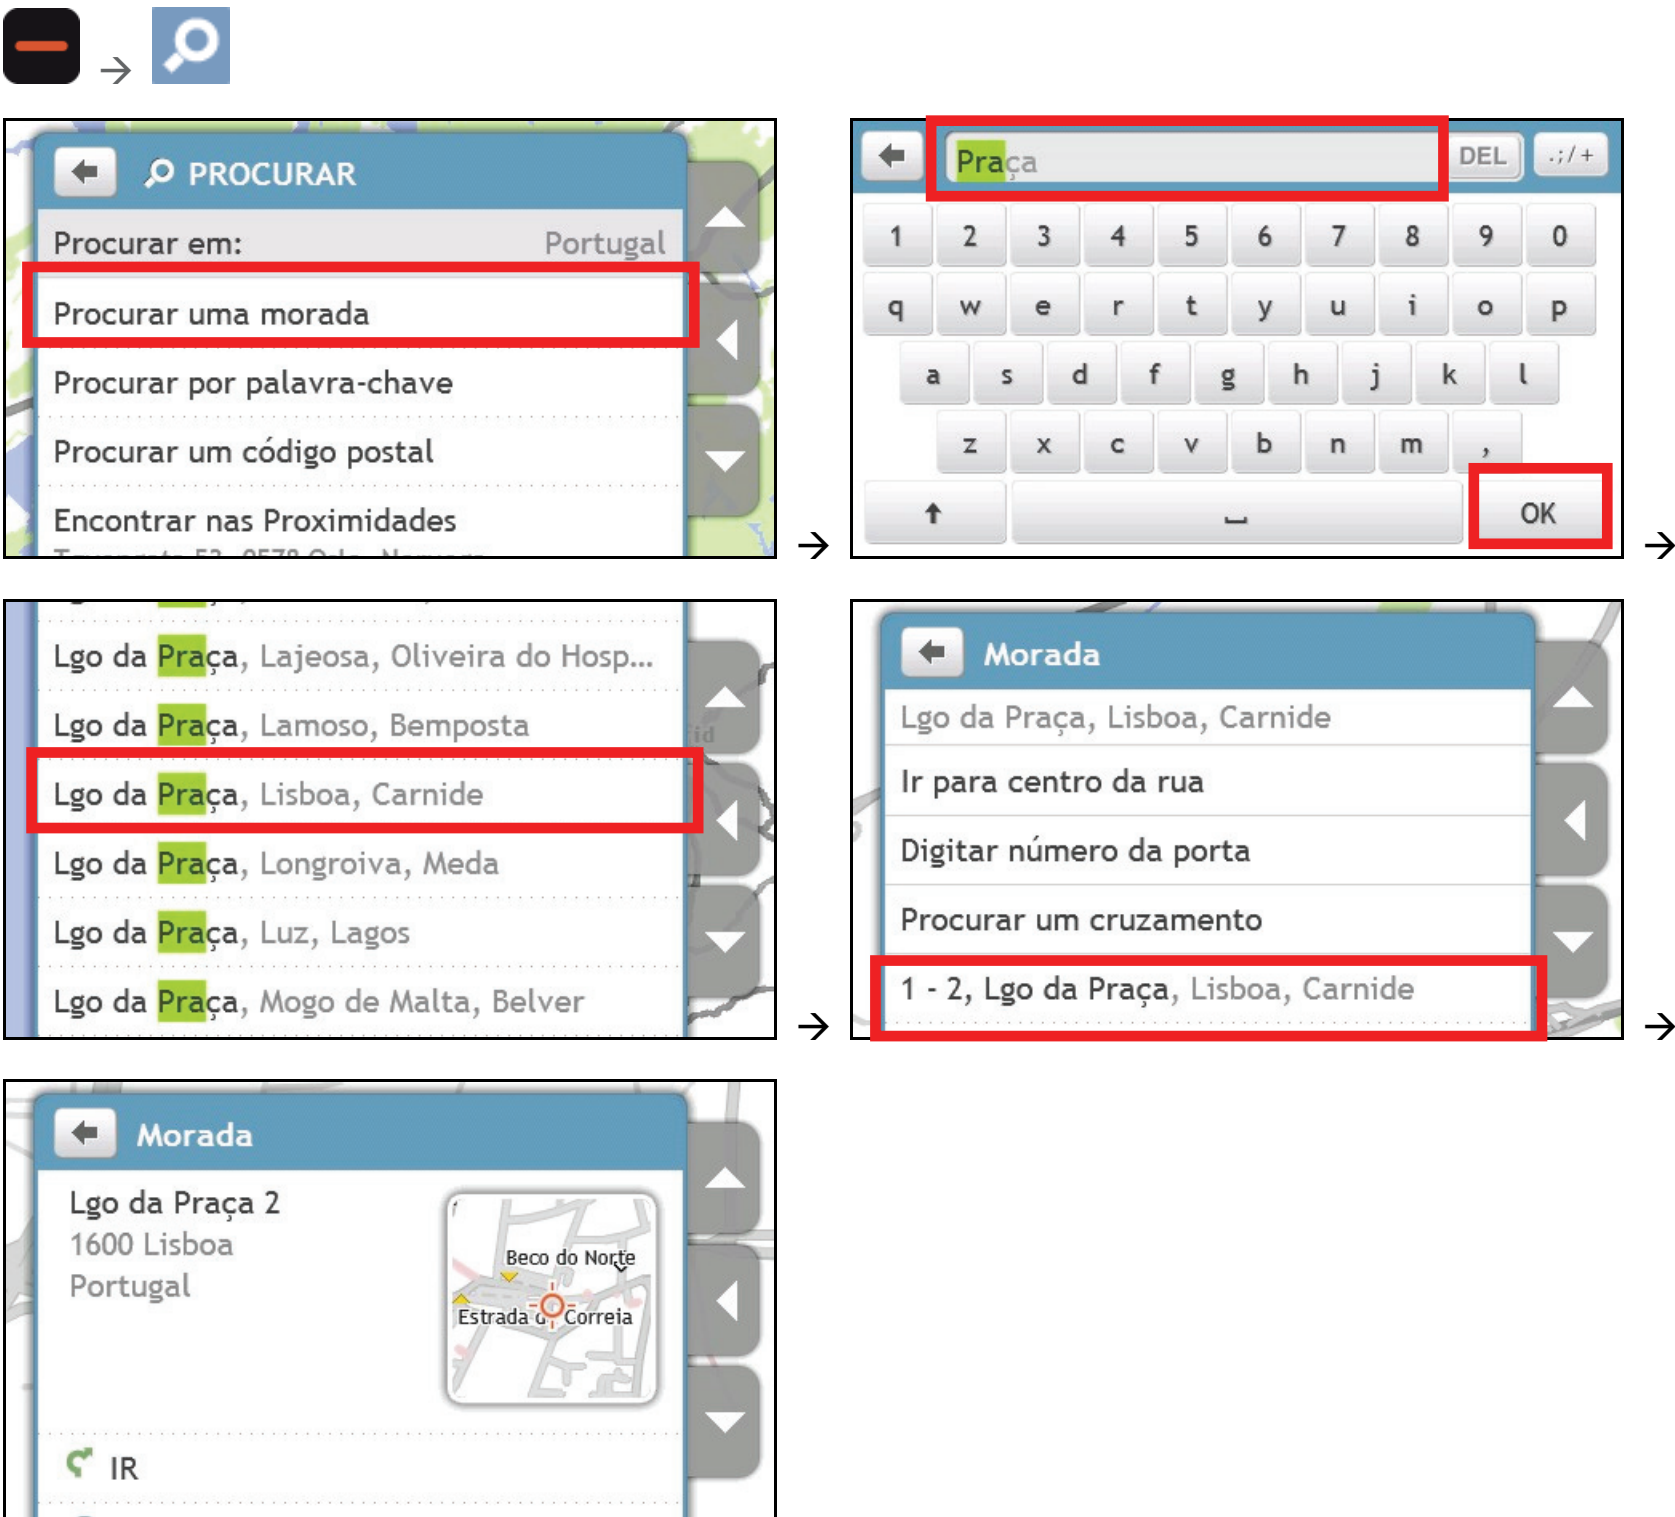

Execute o procedimento seguinte:

Se pretender...	Então...
calcular a rota, abra o ecrã *Mapa* e inicie a navegação	▪ toque em É mostrado o ecrã *Mapa*.
guardar o local como Minha casa	▪ toque em É mostrado o ecrã *Guardar*. ▪ toque em **Guardar como Minha Casa**.
guardar o local como Favoritos	▪ toque em É mostrado o ecrã *Guardar*. ▪ toque em **Guardar como Meu Local**.

Se pretender...	Então…
explorar a área perto do local	▪ toque em ✦ É mostrado o ecrã *Explorar Mapa*. ▪ toque no botão de aumentar ou toque no menu aumentado no modo Slide Touch™ para visualizar as opções do menu. ▪ complete one of the following: o toque em **Ruas** para explorar as ruas perto do seu local o toque em **Áreas** para explorar as áreas perto do seu local o toque numa categoria de POI para explorar os POIs perto do seu local


Como definir as minhas preferências de rota?

Pode melhorar a sua experiência de navegação, modificando aspectos na sua rota e nos respectivos cálculos.

1. A partir do ecrã *MAPA*, toque no botão de aumentar e toque em **Opções de rota**.
   É mostrado o ecrã *Opções de rota*.

   OU

   → → **Opções de rota**.
   É mostrado o ecrã *Opções de rota*.

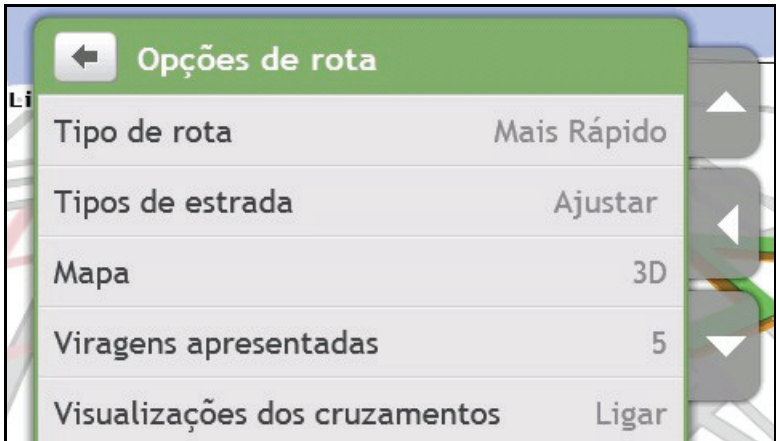

2. Execute o procedimento seguinte:

Se pretender...	Então...
definir as opções do tipo de rota	▪ toque em **Tipo de rota**. É mostrado o ecrã *Tipo de rota.* ▪ seleccione a sua preferência de tipo de rota na lista. **Mais Curto** – A rota com o mais curto comprimento físico **Mais Fácil** – A rota mais fácil com o menor número de curvas e com preferência por auto-estradas, sempre que possível **Económico** – A rota com menor número de sinais de paragem, curvas e áreas urbanas, o que deve proporcionar poupança no consumo de combustível **Mais Rápido** – A rota que deve ser a Mais Rápido para navegação A selecção do tipo de rota **Mais Curto** em detrimento da **Mais Rápido** pode implicar um tempo de viagem muito superior.
definir tipos de opções de estrada para a sua rota	▪ toque em **Tipos de estrada**. É mostrado o ecrã *Tipos de estrada*. ▪ seleccione a estrada da sua preferência na lista. Evitar rotas em barco pode impedir a navegação entre alguns países, ainda que exista uma ponte ou um túnel.
definir as preferências do ecrã Mapa	toque na opção **Mapa** para escolher entre a visualização 3D ou 2D do ecrã *Mapa*.
definir o número de viragens mostradas na sua lista de curvas	▪ toque em **Viragens apresentadas**. É mostrado o ecrã *Viragens apresentadas*. ▪ seleccione as viragens da sua preferência na lista.
exibir as visualizações de cruzamentos na sua rota	toque na opção **Visualizações dos cruzamentos** para **Ligar** ou **Desligar**.
definir a forma como quer receber os alertas de radares	▪ toque em **Alertas dos meus locais**. É mostrado o ecrã *Alertas dos meus locais*. ▪ seleccione uma categoria de radar na lista e seleccione a definição desejada.

Se pretender...	Então…
registar a quilometragem da sua rota para gerar um relatório de despesas	toque na opção **Contador de distância percorrida** para **Ligar** ou **Desligar**.
gravar um registo do GPS da sua viagem	toque na opção **Registo do GPS** para **Ligar** ou **Desligar**.
gravar a sua viagem	toque na opção **Captar a Viagem** para **Ligar** ou **Desligar**.

Como procurar um Ponto de Interesse (POI)?

Um POI é um local, função, ponto de referência ou sítio público com nome e que pode ser mostrado como ícone no mapa. Os POIS estão agrupados por categoria, tais como bombas de gasolina, parques, praias e museus.

→

→

→

→

→


Execute o procedimento seguinte:

Se pretender...	Então…
calcular a rota, abra o ecrã *Mapa* e inicie a navegação	▪ toque em É mostrado o ecrã *Mapa*.
guardar o local como Favoritos	▪ toque em É mostrado o ecrã *Guardar*. ▪ toque em **Guardar como Meu Local**.
efectuar uma chamada para o POI	▪ toque em Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos.

Se pretender...	Então…
explorar a área perto do local	▪ toque em ✦ É mostrado o ecrã *Explorar Mapa*. ▪ toque no botão de aumentar ou toque no menu aumentado no modo Slide Touch™ para visualizar as opções do menu. ▪ conclua um dos seguintes procedimentos: o toque em **Ruas** para explorar as ruas perto do seu local o toque em **Áreas** para explorar as áreas perto do seu local o toque numa categoria de POI para explorar os POIs perto do seu local

Como visualizar a minha rota?

Quando foi calculada uma rota, é mostrado o ecrã *Mapa*. Será direccionado para o seu destino através de instruções orais e visuais.

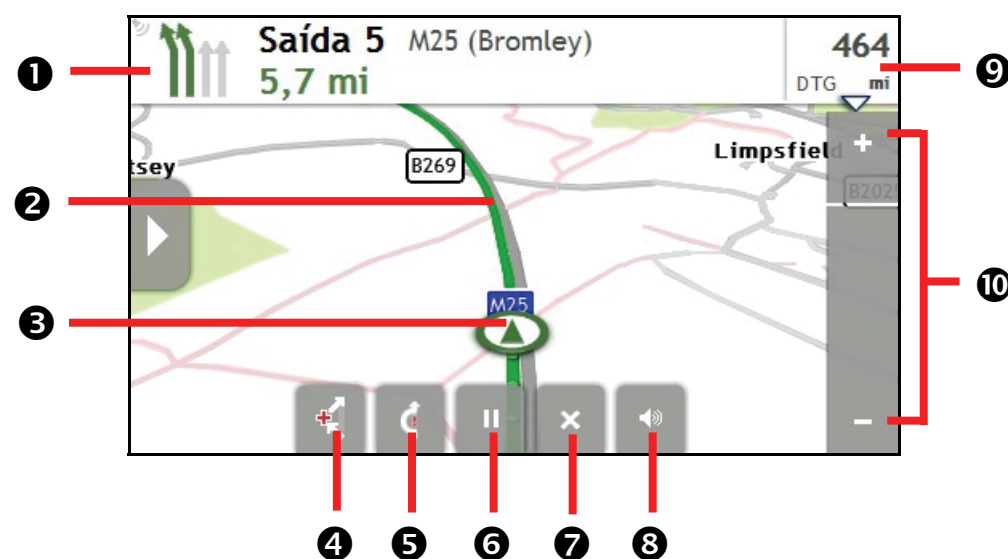

	Item	Descrição
❶	**Direcção e distância até à próxima viragem**	A direcção e a distância até à sua próxima viragem. ▪ Toque em [ícone] para repetir a instrução oral.
❷	**Rota actual**	A sua rota actual está realçada.
❸	**Posição actual**	▪ No modo **Condução**, a sua posição actual é assinalada por [ícone]. ▪ No modo **A Caminhar**, a sua posição actual é assinalada por [ícone].
❹	**Adicionar ponto de referência à viagem**	Adiciona um local como ponto de referência na sua viagem. ▪ Toque em [ícone] para remover o ponto de referência da sua viagem.
❺	**Desvio**	Faz um desvio na sua rota para evitar as próximas 1, 2, 5, 10 ou 20 milhas.
❻	**Pausar rota**	Pausa a sua rota actual. ▪ Toque em [ícone] para tirar da pausa a sua rota actual.
❼	**Cancelar rota**	Cancela a sua rota actual.
❽	**Volume**	Silencia ou volta a produzir o volume de som.
❾	**Informação sobre Distância e Tempo**	Toque para expandir e seleccionar as opções seguintes: ▪ DTG (Distância que Falta) ▪ TTG (Tempo que Falta) ▪ km/h ou mph (velocidade) e rumo de bússola ▪ ETA (Tempo Estimado de Chegada) ▪ Hora
❿	**Zoom**	▪ Para reduzir, toque e mantenha premido **−**. ▪ Para ampliar, toque e mantenha premido **+**.

Como utilizar o mapa Explorar?

O mapa *Explorar* permite-lhe explorar a área local para encontrar Pontos de Interesse (POIs) ou navegar até um endereço. Se não tem uma posição GPS, o mapa mostrará a sua última posição conhecida.

- Toque e arraste o mapa para explorar a sua área local desejada.
- Toque no mapa para mostrar um Agrupamento de POI que mostre os POIs existentes na área circundante. Toque num ícone de POI para mostrar mais informação e navegar para o POI.






	Item	Descrição
❶		Indica a direcção da sua posição actual. Toque para repor o mapa na sua posição actual.
❷	**+, −**	Para ampliar ou reduzir o zoom, toque e mantenha premido **−** ou **+.** Ampliar ou reduzir irá aumentar ou diminuir a área contida na área Explorar.
❸	**Agrupamento de POI**	Para mostrar um Agrupamento de POI, toque numa área no mapa *Explorar*. ▪ Toque num ícone ou nome de rua no Agrupamento de POI para visualizar informação e opções.
		Aumenta ou diminui o número de POIs mostrados no seu mapa, o qual afectará o número de resultados apresentados. No agrupamento de POI só serão mostrados os POIs visíveis. *

* Reduzir demasiado fará diminuir o número de POIs mostrados para zero e, por conseguinte, não apresentará quaisquer resultados.

Como encontrar um POI através do Agrupamento de POI?



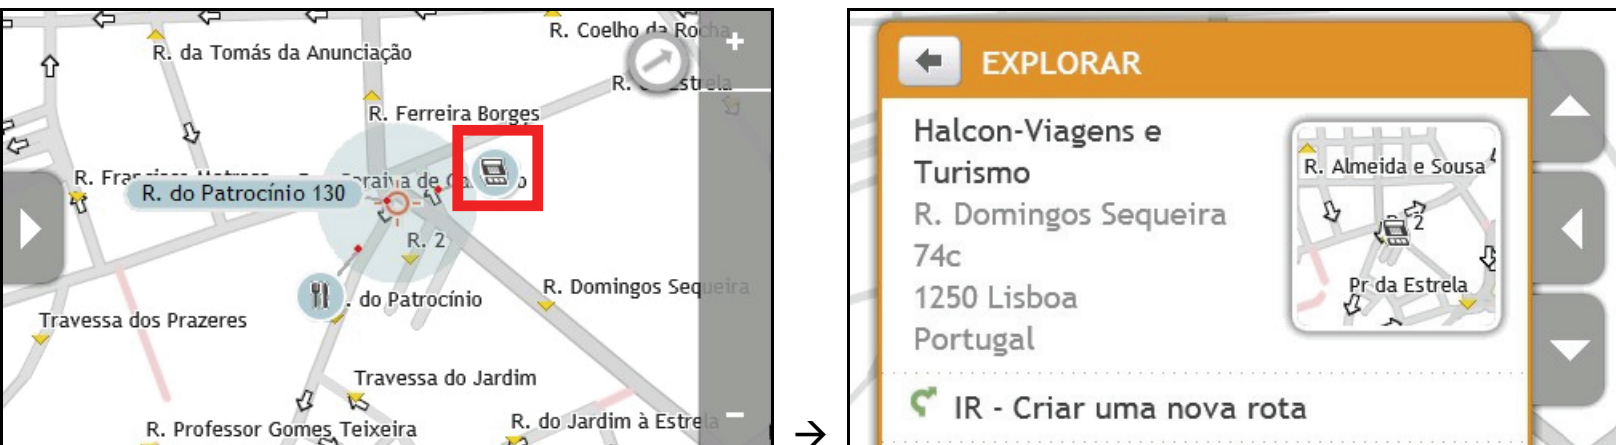

Execute o procedimento seguinte:

Se pretender...	**Então...**
calcular a rota, abra o ecrã *Mapa* e inicie a navegação	▪ toque em É mostrado o ecrã *Mapa*.

Se pretender...	Então…
guardar o local como Favoritos	▪ toque em ♡ É mostrado o ecrã Guardar. ▪ toque em **Guardar como Meu Local**.
efectuar uma chamada para o POI	▪ toque em Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos.

Como encontrar um POI na minha rota?

→

→

→

Execute o procedimento seguinte:

Se pretender...	Então…
calcular uma nova rota, abra o ecrã *Mapa* e inicie a navegação	▪ toque em É mostrado o ecrã *Mapa*.
adicionar o local como ponto de referência	▪ toque em **Adicionar como p. de pass.**. É mostrado o ecrã Mapa e a sua rota será novamente calculada.
guardar o local como Favoritos	▪ toque em ♡ É mostrado o ecrã *Guardar*. ▪ toque em **Guardar como Meu Local**.
efectuar uma chamada para o POI	▪ toque em Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos.

Como definir as minhas preferências de POI?

Os Pontos de Interesse (POIS) estão agrupados em categorias. Pode optar por mostrar (ou ocultar) os ícones de todas as categorias de POI nos ecrãs de mapa ou mostrar apenas os ícones de categorias seleccionadas.

Por exemplo, pode apenas estar interessado em locais de entretenimento e querer desactivar outras categorias, tais como escolas.

1. A partir do ecrã *Explorar*, toque no botão de diminuir ou toque no menu de aumentar no modo Slide Touch™ e toque em **Configuração dos Locais**.
   É mostrado o ecrã *Configuração dos Locais*.



2. Execute o procedimento seguinte:

Se pretender...	Então…
mostrar todos os ícones de POI (isto é, ícones de todas as categorias)	toque em **Mostrar tudo**.
não mostrar ícones de POI	toque em **Ocultar tudo**. Ocultar POIs irá evitar que os encontre ao utilizar a pesquisa por agrupamento/modo explorar.
seleccionar um ícone de categoria POI específica para mostrar no ecrã Mapa	▪ toque na categoria POI requerida para **Mostrar** ou **Ocultar** no ecrã Mapa. ▪ Repita até que sejam seleccionadas todas as categorias requeridas.

▪ As suas preferências são automaticamente guardadas.

Como pré-visualizar uma rota?

A demonstração de rota permite-lhe:

- Prever uma rota.
- Planear e visualizar uma rota sem uma posição de GPS, tal como quando está dentro de um edifício.

Os seguintes passos mostrar-lhe-ão como pré-visualizar uma rota.

1. Seleccione um ponto de partida.

    Se tem uma posição GPS, não necessita de seleccionar um ponto de partida, salvo se pretender que a rota demonstrada inicie noutro local.

   a) 
   É mostrado o ecrã *Procurar*.

   b) Toque no botão de aumentar ou toque no menu diminuído no modo Slide Touch[TM] para aumentar o ecrã de menu.

   c) Percorra para baixo e toque em **De**.
   É mostrado o ecrã *A sair de…*.

   d) Toque em **Procurar um local** e depois utilize o Assistente de Endereços para procurar o seu ponto de partida.

2. Seleccione um ponto de destino com os assistentes de endereços **MAPA** ou **PROCURAR**, com o menu Meus Locais ou com o mapa *Explorar*.

3. A partir do ecrã *Preview* (*Pré-Visualizar*), toque em .
   A sua rota é calculada e é mostrado o ecrã *Mapa*.

4. Toque no botão de aumentar ou na extremidade do menu diminuído.
   É mostrado o ecrã *IR.*

5. Toque em **Simulação de rota**.
   O ecrã *Mapa* mostrará a rota calculada no modo de simulação de rota.

6. Execute o procedimento seguinte:

Se pretender...	Então...
aumentar a velocidade da simulação	toque em
diminuir a velocidade da simulação	toque em
parar a simulação	toque em
cancelar a simulação	toque em

Como visualizar as minhas estatísticas de rota?

O seu Mio fornece-lhe informação sobre:

- Distância que falta
- Tempo Estimado de Chegada
- Distância percorrida
- Velocidade média
- Velocidade máxima
- o tempo decorrido na viagem
- o tempo de paragem.

Para visualizar as suas estatísticas de rota durante uma rota planeada:

1. →
   É mostrado o ecrã *Mapa*.
2. Toque no botão de aumentar ou toque no menu diminuído no modo Slide Touch™ para aumentar o ecrã de menu.
3. Toque em .
   É mostrado o ecrã *Route Statistics (Estatísticas de Rota)*.



Como navegar para um local recente?

Para facilitar a navegação para um endereço, o seu Mio guardará automaticamente todos os seus locais de partida e destinos numa lista de locais recentes.

1.  →

   OU

   →

   É mostrado o ecrã *Mapa*.

2. Toque no botão de aumentar ou toque no menu diminuído no modo Slide Touch[TM] para aumentar o ecrã de menu.

3. Toque em **Locais recentes**.
   É mostrado o ecrã *Locais Recentes*.



4. Toque num local recente.
   É mostrado o ecrã *Preview (Pré-visualizar)*.



5. Conclua o seguinte processo:

Se pretender…	Então...
calcular a rota, abra o ecrã *Mapa* e inicie a navegação	▪ toque em É mostrado o ecrã *Mapa*.
guardar o local como Favoritos	▪ toque em É mostrado o ecrã *Guardar*. ▪ toque em **Guardar como Meu Local** ou toque em **Guardar como Minha Casa**.

Se pretender…	Então...
explorar a área perto do local	▪ toque em É mostrado o ecrã *Explorar Mapa*. ▪ toque no botão de aumentar ou toque no menu aumentado no modo Slide Touch™ para visualizar as opções do menu. ▪ conclua um dos seguintes procedimentos: o toque em **Ruas** para explorar as ruas perto do seu local o toque em **Áreas** para explorar as áreas perto do seu local o toque numa categoria de POI para explorar os POIs perto do seu local
guardá-lo como ponto de referência na sua rota actual	▪ → ▪ toque em **Locais recentes**. ▪ seleccione um local a partir da lista. ▪ toque em **Adicionar como p. de pass.**.


Como encontrar os POIs mais próximos?

1. Execute o seguinte procedimento:


Se pretender…	Então…
procurar as bombas de gasolina mais próximas	→
procurar os serviços de emergência mais próximos	→
procurar os restaurantes mais próximos	→
procurar as atracções turísticas mais próximas	→
procurar os locais de estacionamento mais próximos	→
procurar os bancos e caixas multibanco mais próximos	→

2. É mostrada uma lista da categoria POI seleccionada, com base na sua localização actual.

3. Toque no item desejado da lista e depois toque em no ecrã Preview (Pré-visualizar).

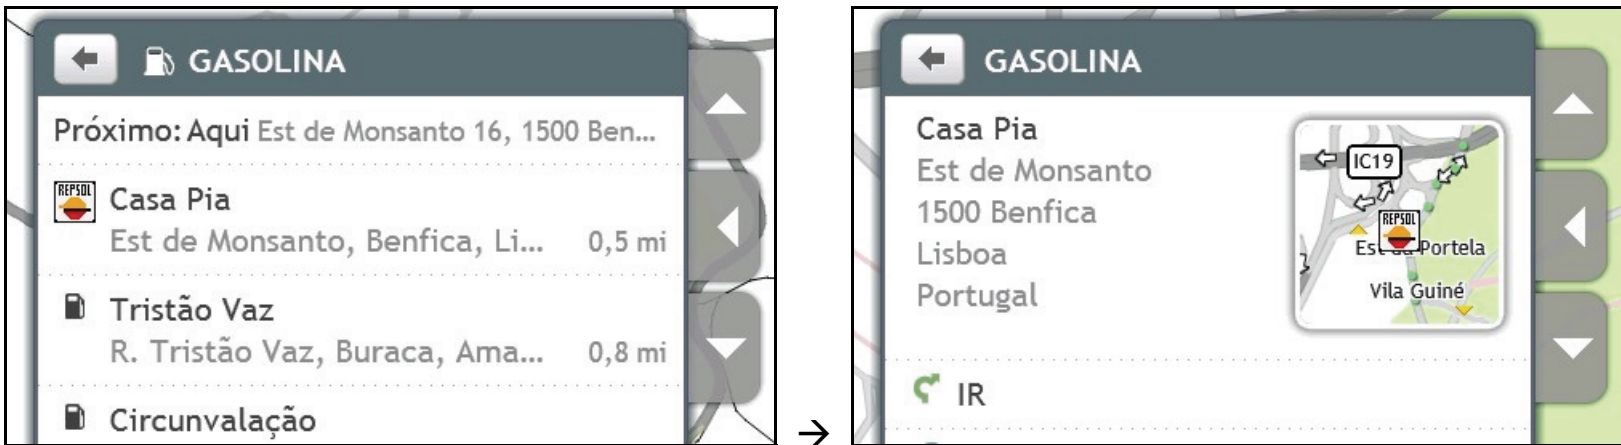

Se tiver uma rota planeada, serão apresentadas duas distâncias: Distância da sua localização actual e distância de desvio.

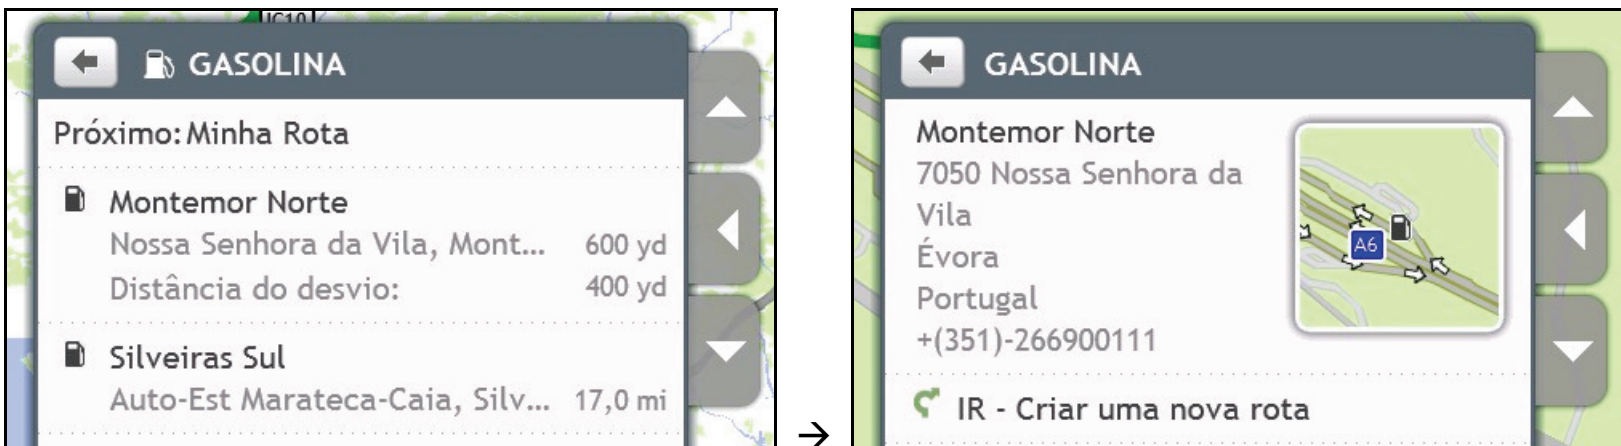


Meus Locais


Meus Locais contêm todos os seus locais guardados e captados. Contém também POIs, NavPix™ e álbuns que transferiu para o seu Mio através do MioMore Desktop.

Como guardar um local como Meu Local ou Minha casa?

1. Procure um endereço até que seja mostrado o ecrã *Preview (Pré-visualizar)*.

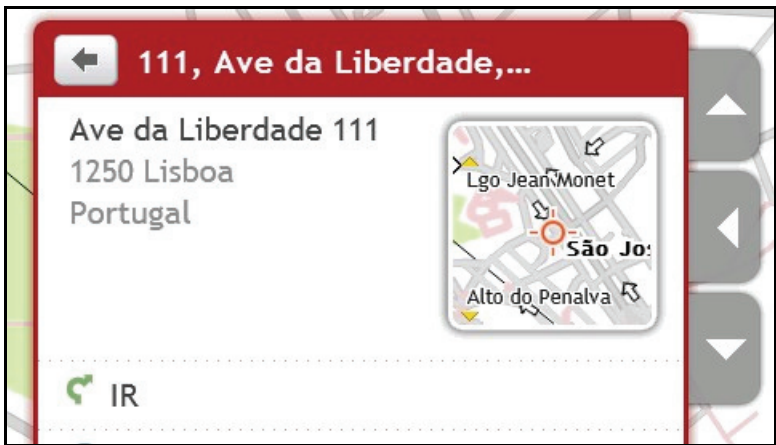

2. Toque em **Adicionar aos Meus Locais**.
   É mostrado o ecrã *Guardar*.

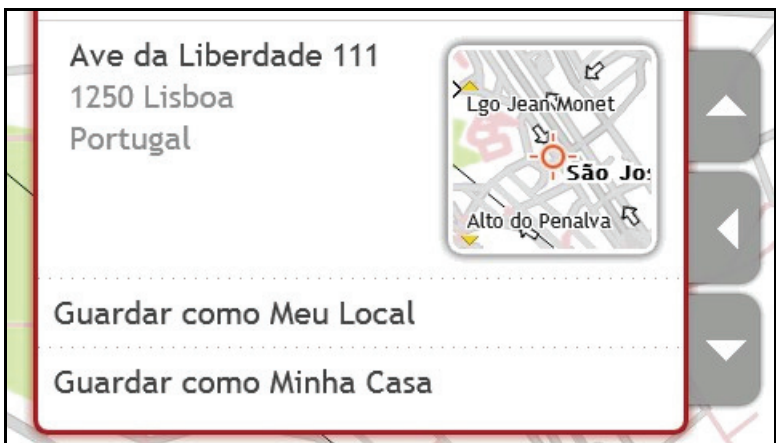

3. Toque em **Guardar como Meu Local**.
   É mostrado o ecrã *Preview (Pré-visualizar)*.

4. Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
calcular a rota, abra o ecrã *Mapa* e inicie a navegação	▪ toque em É mostrado o ecrã *Mapa*.
explorar a área perto do local	▪ toque em É mostrado o ecrã *Explorar Mapa*. ▪ toque no botão de aumentar ou toque no menu aumentado no modo Slide Touch™ para visualizar as opções do menu. ▪ conclua um dos seguintes procedimentos: o toque em **Ruas** para explorar as ruas perto do seu local o toque em **Áreas** para explorar as áreas perto do seu local o toque numa categoria de POI para explorar os POIs perto do seu local
adicionar ou editar o nome de um local	▪ toque em **Mudar o nome**. É mostrado o ecrã *Teclado*. ▪ após ter introduzido um nome para o favorito, toque em **OK**. É exibido o ecrã de pré-visualização de *Meus Locais*.
eliminar o local Favoritos	▪ toque em

Como navegar para um local que guardei?

1. →
   É mostrado o ecrã *Meus Locais*.

2. Toque no destino favorito para onde quer viajar.
   É mostrado o ecrã *Preview (Pré-visualizar)*.



3. Toque em .
   O seu Mio irá calcular a rota a partir da sua localização actual. É mostrado o ecrã *Mapa*.

Como navegar para Minha casa?

Se ainda não definiu um endereço como Minha casa, da primeira vez que tentar navegar para Minha casa ser-lhe-á pedido que procure um endereço, utilizando o assistente de introdução de endereços.

1. →
   É mostrado o ecrã *Meus Locais*.

2. Toque em **Minha casa**.
   É mostrado o ecrã *Preview (Pré-visualizar)*.



3. Toque em .
   O seu Mio irá calcular a rota a partir da sua localização actual. É mostrado o ecrã *Mapa*.

Como editar o nome de um local em Meus Locais?

1. →
   É mostrado o ecrã *Meus Locais*.

2. Seleccione um local para editar.
   É mostrado o ecrã *Preview (Pré-visualizar)*.



3. Toque em **Mudar o nome**.
É mostrado o ecrã *Teclado*.

4. Após ter editado o nome, clique em **OK**.
É mostrado o ecrã *Preview (Pré-visualizar)*.

Como eliminar um local guardado?

1. →
É mostrado o ecrã *Meus Locais*.

2. Seleccione o local que pretende eliminar.
É mostrado o ecrã *Preview (Pré-visualizar)*.

3. Toque em **Eliminar**.
O local é apagado. É mostrado o ecrã *Meus Locais*.

Como navegar para um NavPix™?

NavPix é uma imagem ou fotografia, normalmente de um local, que contém coordenadas GPS integradas para onde pode navegar.

É possível que o seu Mio contenha amostras de imagens NavPix™ pré-instaladas. Pode pesquisar online e transferir imagens NavPix™ a partir dos sites Flickr™ ou NavPix™.

Para navegar para um local NavPix™, é necessário que estivesse disponível uma posição GPS quando o NavPix™ foi tirado ou então que tivessem sido adicionadas coordenadas GPS através do MioMore Desktop. Consulte o *Manual do MioMore Desktop* para mais informações sobre importar o NavPix para o seu Mio.

1. →
É mostrado o ecrã *Meus Locais*.

2. Toque no NavPix™ para onde quer navegar.
É mostrado o ecrã *NavPix Details (Detalhes de NavPix)*.



3. Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
calcular a rota, abra o ecrã *Mapa* e inicie a navegação	▪ toque em É mostrado o ecrã *Mapa*.

Se pretender…	Então...
visualizar um local NavPix™ no mapa	▪ toque em **Mostrar no mapa**. É mostrado o ecrã *Explorar Mapa*.
explorar a área perto do local do NavPix™	▪ toque em ✦ É mostrado o ecrã *Explorar Mapa*. ▪ toque no botão de aumentar ou toque no menu aumentado no modo Slide Touch™ para visualizar as opções do menu. ▪ toque no mapa para explorar POIS perto do local.
editar o nome do NavPix™	▪ toque em **Mudar o nome**. É mostrado o ecrã *Teclado*. ▪ após ter introduzido um nome para o favorito, toque em **OK**. É mostrado o ecrã *NavPix* Details *(Detalhes de NavPix)*.
eliminar o NavPix™ de Meus Locais	▪ toque em 🗑 É mostrado o ecrã *Meus Locais*.

O NavPix™ pode ser eliminado de um Álbum existente na memória interna do seu Mio ou no seu cartão de memória. Quando um NavPix™ foi guardado como um destino Favoritos, não apagará o Favoritos se posteriormente remover o NavPix™.

Como navegar para um NavPix™ num álbum?

Os álbuns contêm todas as suas imagens e mostram-nas como miniaturas.





	Item	Descrição
❶	**Exibição de Slides**	Mostra todas as imagens do álbum como Exibição de Slides em ecrã inteiro.
❷	**Título do Álbum**	O título do álbum.
❸	[ícone]	Indica que a imagem é um NavPix™, com coordenadas GPS integradas.
❹	**Miniatura de** NavPix™	A miniatura de um NavPix™ contido no álbum. ▪ Para seleccionar um NavPix™, toque na miniatura deste. É mostrado o ecrã *NavPix Details (Detalhes de NavPix)*.

Como visualizar um NavPix™ em ecrã inteiro?

1. A partir do ecrã *NavPix Details (Detalhes de NavPix)*, toque na miniatura do NavPix™.
   O NavPix™ aparecerá em ecrã inteiro.

   OU

   A partir do ecrã *Album detail (Detalhe do Álbum)*, toque em **Exibição de Slides**.
   O NavPix™ aparecerá em ecrã inteiro.

2. Toque no ecrã para mostrar os botões de controlo. Os botões desaparecem após alguns segundos.



3. Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
ampliar o NavPix™	toque em
reduzir o NavPix™	toque em
rodar o NavPix™	toque em O NavPix™ rodará 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio de cada vez que lhe tocar; o NavPix™ é guardado segundo o novo ângulo.
visualizar partes do NavPix™ não mostradas no ecrã	toque e mantenha premido o NavPix™ e depois arraste-o ao longo do ecrã.
voltar ao ecrã *NavPix Details (Detalhes de NavPix)*	toque em

Como guardar um NavPix™ como favorito?

Não é possível guardar um NavPix™ como Favoritos se não estiverem disponíveis as coordenadas GPS.

1. A partir do ecrã *Álbum,* toque num NavPix™.
   É mostrado o ecrã *NavPix Details (Detalhes de NavPix)*.

2. Toque em ♡.
   É mostrado o ecrã Guardar.

3. Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
guardar o NavPix™ como Favoritos	toque em **Guardar como Meu Local**. O NavPix™ é guardado e é mostrado o ecrã *NavPix Details (Detalhes de NavPix)*.
guardar o NavPix™ como Minha casa	toque em **Guardar como Minha Casa**. O NavPix™ é guardado e é mostrado o ecrã *NavPix Details (Detalhes de NavPix)*.

Como adicionar ou editar o título de um NavPix™?

Pode adicionar um título ao seu NavPix™ ou editar um título já existente. O título pode ter, no máximo, 34 caracteres.

1. A partir do ecrã *Meus Locais*, toque no NavPix™ que pretende editar.
   É mostrado o ecrã *Preview (Pré-visualizar)*.
2. Toque em **Mudar o nome**.
   É mostrado o ecrã *Teclado*.
3. Após ter editado o título, clique em **OK**.
   É mostrado o ecrã *NavPix Details (Detalhes de NavPix)*.

Como eliminar um NavPix™ de um Álbum?

1. A partir do ecrã *Álbum,* toque num NavPix™.
   É mostrado o ecrã *NavPix Details (Detalhes de NavPix)*.
2. Toque em .


Como captar um local ou uma viagem?

A funcionalidade de captura não está disponível em todos os modelos.

O seu Mio tem uma função de captura que lhe permite registar as coordenadas GPS de um local, captar um local com gravação de voz e captar uma viagem, guardando-os em seguida para poder navegar até eles mais tarde.

Como captar as coordenadas GPS do meu local?


1. →
   É mostrado o ecrã *Captar*.

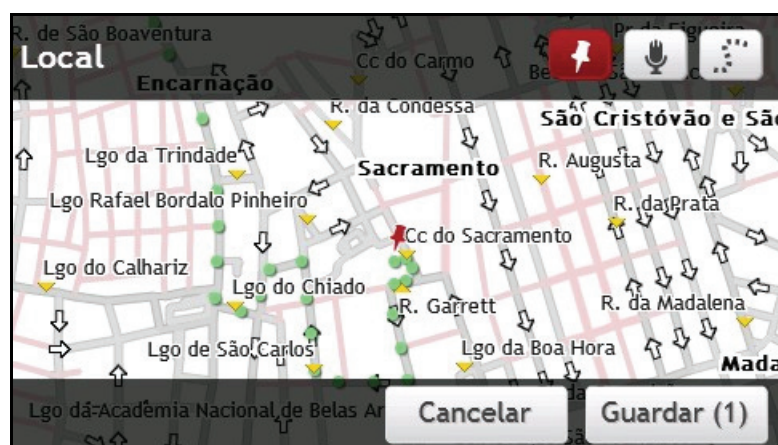


2. Toque em **Guardar**.
   Ouvirá o som de um obturador para indicar que as coordenadas GPS foram guardadas.
   O local é guardado em Meus Locais.

Como captar um local com gravação de voz?

1. →
   É mostrado o ecrã *Captar*.

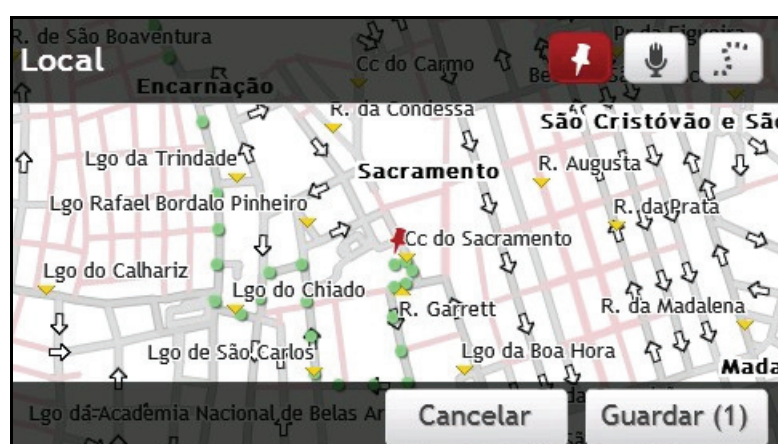

2. Toque em .
   É mostrado o ecrã *Som*.

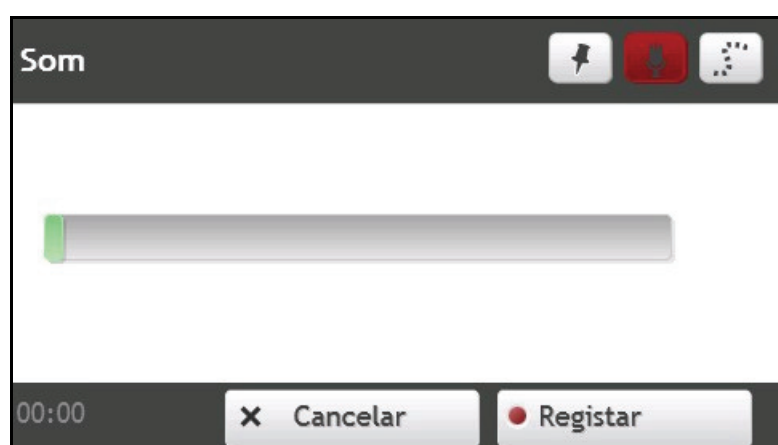


3. Toque em **Registar** para começar a gravar a sua voz.
   Toque em **Parar** para parar a gravação.

4. Toque em **Guardar**.
   Ouvirá o som de um obturador para indicar que a gravação foi guardada.
   O local é guardado em Meus Locais.

Como captar uma viagem?

 Para activar a captura de viagens, deve primeiro activar **Captar a Viagem** em > **Opções de rota**.

1. No início da viagem que quer registar, toque em **Limpar**.
   Toda a viagem que efectuou (i) desde a meia-noite, (ii) desde a última vez que tocou em **Limpar**, ou (iii) desde que captou pela última vez uma viagem serão apagadas.
2. Avance na sua viagem. O seu Mio manterá um registo dos locais para onde viaja.
3. No final da sua viagem, →
   É mostrado o ecrã *Captar*.
4. Toque em .
   É mostrado o ecrã *Viagem*.

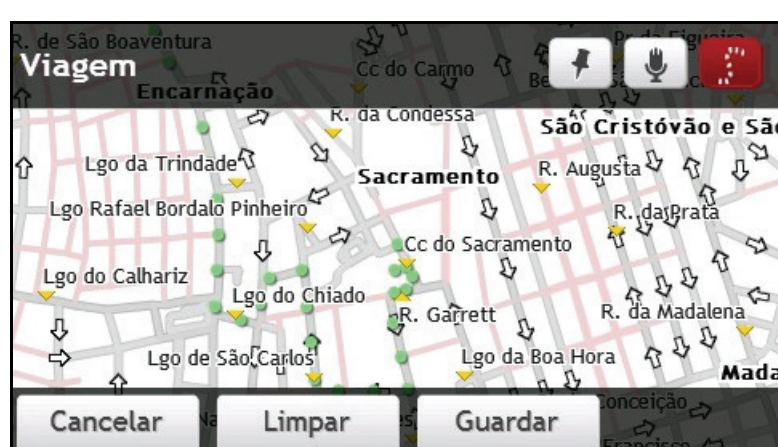

5. Toque em **Guardar** e depois em **Sim**.
   A viagem é guardada em Meus Locais.

Como navegar para um local que captei?

1. →
   É mostrado o ecrã *Meus Locais*.
2. Toque no destino captado para onde quer viajar.
   É mostrado o ecrã *Preview (Pré-visualizar)*.
3. Toque em .
   O seu Mio irá calcular a rota a partir da sua localização actual. É mostrado o ecrã *Mapa*.

Como visualizar uma viagem que captei?

1. →
   É mostrado o ecrã *Meus Locais*.
2. Toque na viagem captada que pretende visualizar.
   É mostrado o ecrã *Preview (Pré-visualizar)*.


Como partilhar uma viagem que captei?

Pode partilhar uma viagem guardada através do MioMore Desktop. Consulte o *MioMore Desktop Manual (Manual do MioMore Desktop)* para mais informações sobre partilhar uma viagem guardada.


Como criar uma viagem com paragens múltiplas?

Pode utilizar o ecrã *Percursos planeados* para definir paragens ou pontos de referência múltiplos para a sua viagem. A sua rota será calculada para passar por cada um desses pontos, pela ordem especificada.


1. →
   É mostrado o ecrã de *Percursos planeados*.

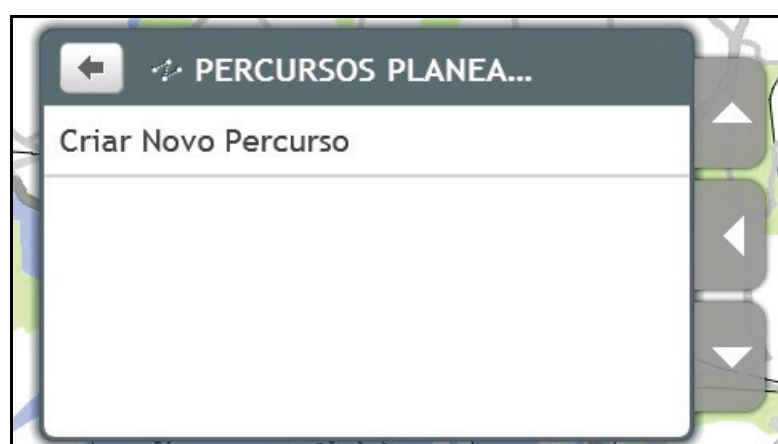

2. Toque em **Criar Novo Percurso**.
   É mostrado o ecrã *Editar.*

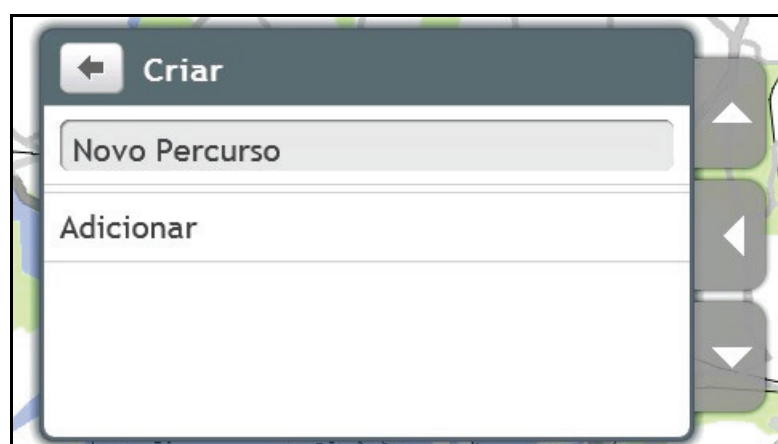


3. Toque no nome do local.
   É mostrado o ecrã *Teclado*.

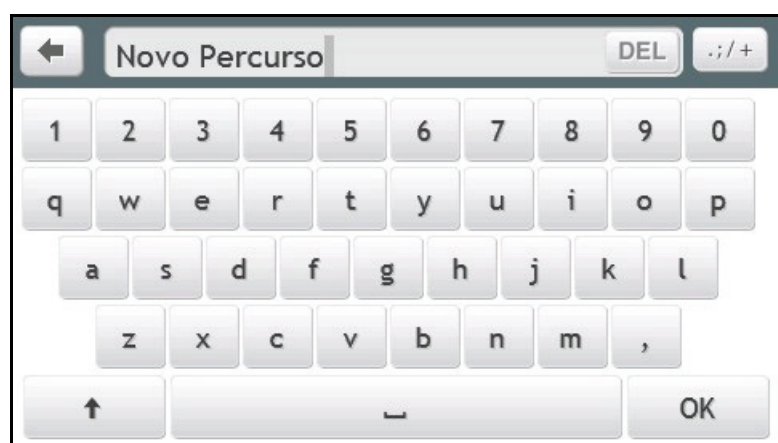


4. Após ter editado o nome, clique em **OK**.
   É mostrado o ecrã *Editar*.

5. Toque em **Adicionar**.
   É mostrado o ecrã *Adicionar*.

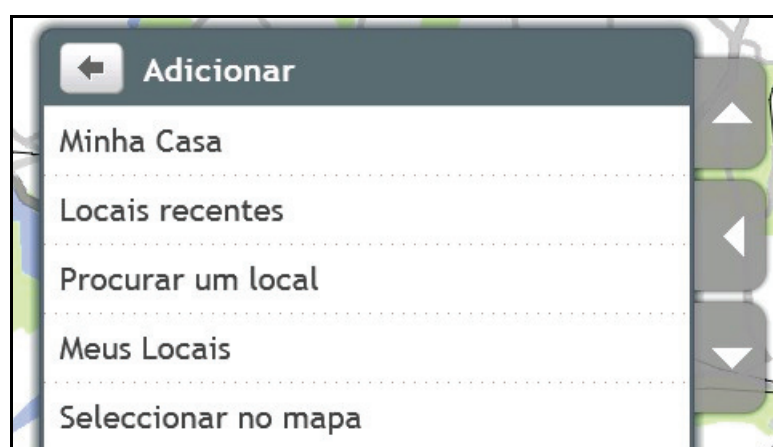

6. Toque em **Procurar um local**.
   É exibido o ecrã *Procurar*.

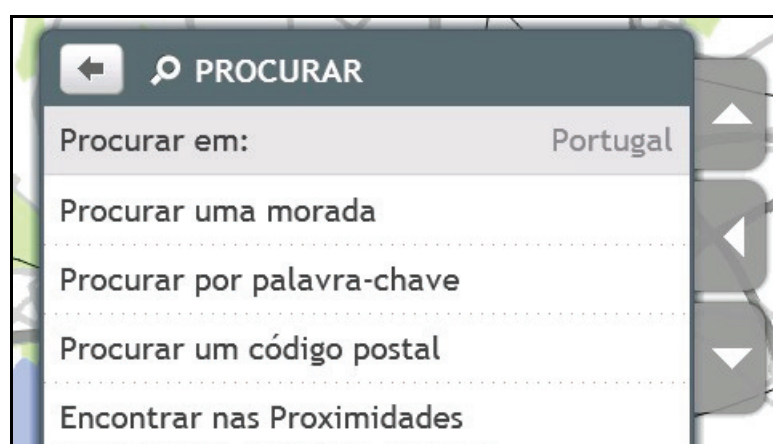

Pode também adicionar pontos de referência utilizando Minha casa, Meus Locais e Locais Recentes.

7. Com o assistente Procurar Endereços, procure um local.
   É mostrado o ecrã *Preview (Pré-visualizar)*.



8. Toque em **Adicionar como p. de pass.**.
   O ponto de referência é automaticamente guardado e é mostrado o ecrã *Editar*.



9. Conclua um ou mais dos seguintes processos:

Se pretender…	Então...
adicionar outro ponto de referência Os pontos de referência adicionados após o início de uma viagem com paragens múltiplas não serão incluídos na rota actual.	▪ toque em **Adicionar**. É mostrado o ecrã *Adicionar*. ▪ volte ao passo 4.

Se pretender…	Então...
navegar para o seu destino seleccionado	▪ toque em O ecrã *Mapa* mostrará a rota calculada.
eliminar a viagem	toque em
Ver uma demonstração desta viagem	toque em **Simular**. O ecrã *Mapa* mostrará a sua viagem em modo de demonstração. (Consulte Demo loja na página 62.)

Como eliminar um ponto de referência da minha viagem?

1. →
   É mostrado o ecrã de *Percursos planeados*.
2. Toque na viagem a editar.
3. Toque num ponto de referência no ecrã *Editar*.
   É mostrado o ecrã *Preview (Pré-visualizar)*.



4. Toque em **Eliminar**.
   É mostrado o ecrã *Editar*.

Como alterar a ordem dos pontos de referência?

1. →
   É mostrado o ecrã de *Percursos planeados*.
2. Toque na viagem a editar.
3. Toque num ponto de referência no ecrã *Editar*.
   É mostrado o ecrã *Preview (Pré-visualizar)*.



4. Toque em **Up (Cima)** ou **Down (Baixo)**.
   É mostrado o ecrã *Editar*.

Como editar o título de uma viagem planeada?

1. →
   É mostrado o ecrã de *Percursos planeados*.
2. Toque na viagem a editar.
3. Toque no título actual da viagem.
   É mostrado o ecrã *Teclado*.
4. Após ter editado o nome, clique em **OK**.
   É mostrado o ecrã *Editar*.

Como ignorar um ponto de referência durante uma viagem com paragens múltiplas?

1. Mostrar o ecrã Mapa.
2. Toque em . Quando a caixa de diálogo de aviso for mostrada, toque em **Sim**.
   O próximo ponto de referência será ignorado e a rota será novamente calculada de acordo com o ponto de referência seguinte.

O que é o Livro de Viagem?

O Livro de Viagem só está disponível em alguns modelos e em determinados países.


O Livro de Viagem é uma colecção de guias de cidade que disponibiliza mapas detalhados de Pontos de Interesse para as principais cidades Europeias. Os guias da cidade disponibilizam informações sobre alojamento, restauração, vida nocturna, negócios, compras, locais turísticos de interesse, e informações práticas como bancos, centros médicos, estações, etc.

As informações disponibilizadas no Livro de Viagem são oriundas de terceiros. A Mio não garante a precisão dos dados contidos nesta base de dados, seja esta expressa ou implícita.


Como é que procuro um PDI numa cidade que esteja a visitar por meio do Livro de Viagem?




1. Seleccione a cidade a partir do ecrã de cidades disponíveis.
   O ecrã *City (Cidades)* será apresentado.

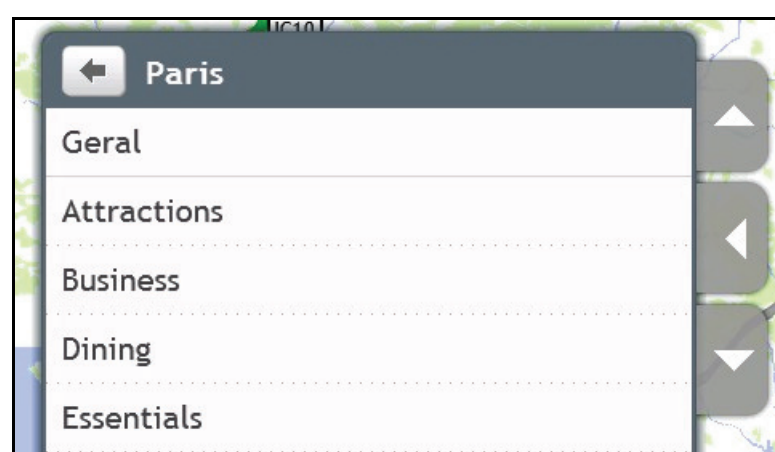

2. Seleccione uma categoria de PDI a partir da lista.
   O ecrã *POI category (Categoria de PDIs)* será apresentado.

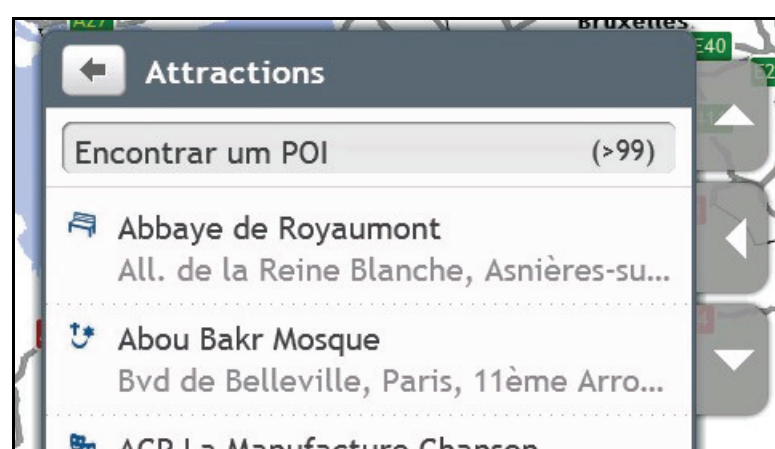

3. Seleccione um PDI a partir da lista.
   O ecrã *POI details (Detalhes de PDIs)* será apresentado.

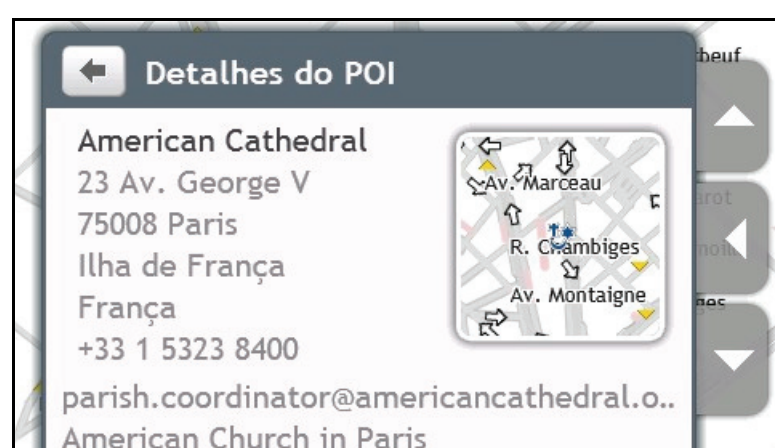

4. Proceda da seguinte forma:

Se pretende...	Então...
Calcular a rota, abrir o ecrã *Map (Mapa)* e iniciar a navegação	▪ toque em . O ecrã *Map (Mapa)* será apresentado.
Guardar o localização como preferida	▪ toque em . O ecrã *Save (Guardar)* será apresentado. ▪ toque em **Save as My Place (Guardar como Os Meus Locais)**.
Explorar a área ao redor desta localização	▪ toque em . O ecrã *Explore Map (Explorar Mapa)* será apresentado. ▪ Toque no botão de desbloqueio ou toque no menu fixo no Modo de Slide Touch™ para consultar as opções do menu. ▪ Proceda a uma das seguintes acções: 1. Toque em **Streets (Ruas)** para explorar as ruas próximas 2. Toque em **Areas (Áreas)** para explorar a área ao redor da sua localização 3. Toque numa categoria de PDI para explorar PDIs próximos da sua localização
Fazer um telefonema para o PDI	▪ toque em . Esta funcionalidade não está disponível para todos os modelos.
Saber mais informações sobre o PDI seleccionado	▪ toque em **More information (Mais Informações)**. O ecrã *More details (Mais detalhes)* será apresentado.

Como é que adiciono / removo guias de cidades ao meu Mio?

Pode adicionar / remover guias de cidades ao seu Mio através do MioMore Desktop.

Para mais informações sobre adicionar /remover guias de cidades, consulte o *MioMore Desktop User Manual (Manual do Utilizador do MioMore Deskto)*.

Como é visiono TV digital?

Se tiver uma placa de TV opcional instalada no seu Mio, pode ver os programas de televisão gratuitos disponibilizados na zona.



AVISO NÃO veja televisão enquanto conduz. Pode ser ilegal no seu estado ou país ter um ecrã a apresentar vídeo no campo de visão do condutor.



Para informações sobre como instalar a placa de TV opcional e uma antena externa, e utilizar o controlo remoto, consulte o *Hardware User Manual* (*Manual de Hardware do Utilizador)*.

Ver programas Televisivos

1. Aquando da primeira utilização da funcionalidade de TV, ser-lhe-á solicitado que procure os canais disponíveis na sua área. Siga as instruções para concluir a pesquisa de canais.

2. O ecrã apresentará o programa de TV quando o sinal estiver disponível. Toque em qualquer local do ecrã para apresentar os controlos no ecrã.



3. Proceda da seguinte forma:

Se pretende...	**Então...**
Ajustar o volume	toque em e . Também pode deslocar o cursor para o nível de volume pretendido.
Mudar o canal	toque em e . Também pode deslocar o cursor para mudar o canal.
Ajustar o brilho	toque em e . Também pode deslocar o cursor para o nível de brilho pretendido.
Visualizar as informações do programa actual	toque em .
Alterar as definições de TV	toque em .
Sair do modo de TV	toque em .

Alterar as definições de TV

Proceda da seguinte forma:


Se pretende...	Então...
Consultar o guia semanal de programas disponibilizado pelos fornecedores de programas de TV digital locais	toque em **Guia electrónico de programas**. Seleccione uma data. O ecrã apresentará a lista de programas do canal seleccionado. Toque num programa para visualizar informações do programa.
Consultar a lista de canais	Toque em **Lista de canais**. Toque para alternar para o canal seleccionado.
Apresentar legendas (se suportado pelos fornecedores de programas de TV digital locais)	Toque em **Legendas**.
Alterar a relação de aspecto do ecrã	Toque em **Relação de aspecto** para alterar para o modo de ecrã inteiro ou o modo 4:3.
Procurar os canais disponíveis na sua área	Toque em **Pesquisa de canais**. Siga as instruções para concluir a pesquisa de canais.

Como reproduzir media?

A utilização de media só está disponível em alguns modelos e países seleccionados.

O leitor de Multimédia permite a reprodução de ficheiros multimédia guardados no seu Mio ou num cartão de memória.



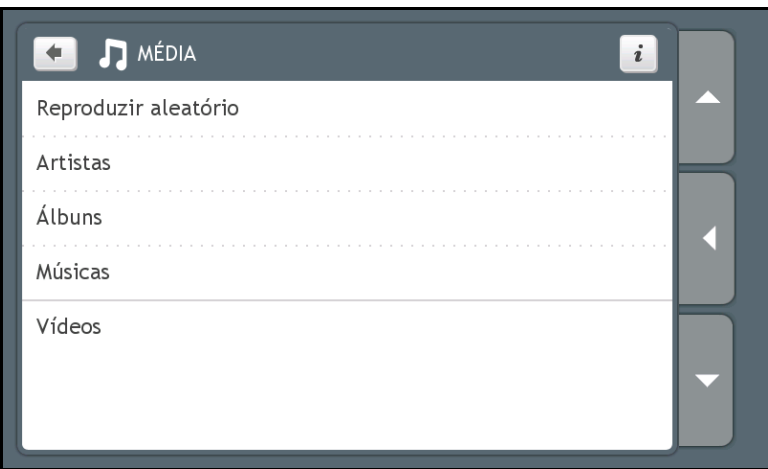

Reproduzir ficheiros de áudio

Apenas os formatos de áudio mp3, wma e wav são suportados pela funcionalidade de áudio.

Se os seus ficheiros estão num cartão de memória, insira o cartão no seu Mio. Pode reproduzir ficheiros de música guardados no seu Mio ou num cartão de memória de forma aleatória, por ordem de artista ou por ordem de álbuns.

Como ouvir um ficheiro de música no meu Mio?

Existem várias formas para reproduzir ficheiros de áudio no seu Mio.

1. Execute um dos seguintes procedimentos:

Se pretender…	Então...
reproduzir aleatoriamente ficheiros de música	toque em **Play Random (Reproduzir Aleatoriamente)**.
ordenar ficheiros de música por artista	toque em **Artists (Artistas)** e seleccione um artista no ecrã *Artists (Artistas)*.
ouvir ficheiros de música num álbum	toque em **Álbums** e seleccione um álbum no ecrã *Álbums*.
reproduzir todos os ficheiros de música	toque em **Songs (Músicas)** e seleccione uma música para iniciar no ecrã *Songs (Músicas)*.
reproduzir ficheiros de música guardados numa lista de reprodução	toque em **Playlists (Listas de Reprodução)** e seleccione uma lista de reprodução no ecrã *Playlists (Listas de Reprodução)*.

2. É exibido o ecrã *Songs (Músicas)*.



3. Execute um dos seguintes procedimentos:

Se pretender…	Então...
reproduzir um ficheiro de música	toque num ficheiro de música da lista
ouvir o ficheiro de música anterior	toque em
ignorar o ficheiro de música actual	toque em
parar o ficheiro de música	toque em . Toque em para iniciar a reprodução do ficheiro de áudio.
ajustar o volume	toque em .
cortar o volume de som	toque em .
repor o volume de som	toque em .
definir as configurações de reprodução	na secção **Reproduzir,** toque em **<** ou **>** para ver todas as opções: ▪ seleccione **Random (Aleatório)** para reproduzir aleatoriamente ficheiros de música. ▪ seleccione **In Order (Por Ordem)** para reproduzir ficheiros de música por ordem.
definir as configurações de repetição	na secção **Repeat (Repetir)**, toque em **<** ou **>** para ver todas as opções: ▪ seleccione **Repeat All (Repetir Tudo**) para repetir todos os ficheiros de música. ▪ seleccione **Repeat One (Repetir Uma)** e o ficheiro de música actual será repetido uma vez. ▪ seleccione **Desligar** para reproduzir os ficheiros de música apenas uma vez.

Reproduzir ficheiros de vídeo




AVISO NÃO visualize vídeos enquanto conduz. Pode ser ilegal no seu estado ou país ter um ecrã a apresentar vídeo no campo de visão do condutor.

Só são suportados os formatos de vídeo mp4, 3gp, m4v, asf, wmv e avi para a funcionalidade de vídeo.

Se os seus ficheiros estão num cartão de memória, insira o cartão no seu Mio.

Como é que visiono um ficheiro de vídeo no meu Mio?

1. A partir do ecrã *Media (Multimédia)* toque em **Videos (Vídeos)**.
   O ecrã *Videos (Vídeos)* será apresentado.

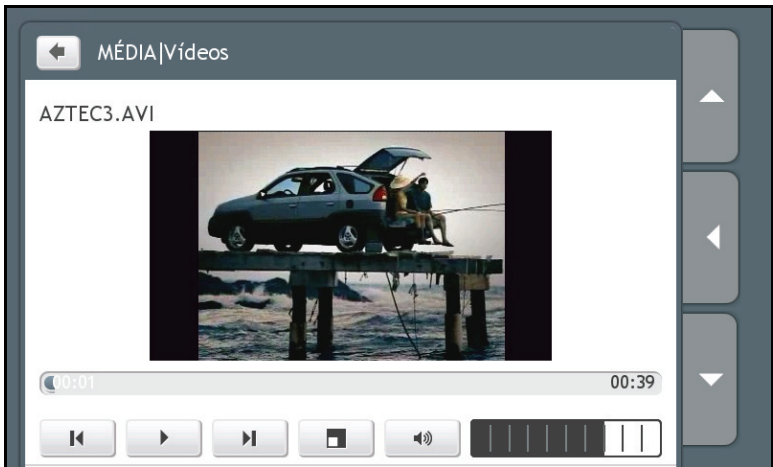


2. Proceda a uma das seguintes acções:

Se pretende...	Então...
Reproduzir um ficheiro de vídeo	Seleccione um ficheiro de vídeo a partir da lista
Visualizar o ficheiro de vídeo anterior	toque em . Toque e mantenha o ícone durante mais de 1 segundo para rebobinar o vídeo.
Saltar o ficheiro de vídeo actual	toque em . Toque e mantenha o ícone durante mais de 1 segundo para avançar o vídeo.
Pausar o ficheiro de vídeo	toque em . Toque em para começar a reproduzir o ficheiro de vídeo.
Ajustar o volume	toque em .
Cortar o som	toque em .
Activar o som	toque em .
Visualizar o ficheiro de vídeo em ecrã inteiro	toque em .
Configurar as definições de reprodução	na secção **Play (Reprodução)**, toque em **<** ou **>** para aceder a todas as opções: ▪ seleccione **Random (Aleatório)** para reproduzir os ficheiros de vídeo de forma aleatória. ▪ seleccione **In order (Por Ordem)** para reproduzir os ficheiros de vídeo por ordem.
Configurar as definições de repetição	na secção **Repeat (Repetição)**, toque em **<** ou **>** para aceder a todas as opções: ▪ seleccione **Repeat All (Repetir Todos)** para repetir todos os ficheiros de vídeo. ▪ seleccione **Repeat One (Repetir um)** e o ficheiro de vídeo actual será repetido uma vez. ▪ seleccione **No Repeat (Sem Repetição)** para reproduzir os ficheiros de vídeo apenas uma vez.

Como é que visiono um ficheiro de vídeo em ecrã inteiro?

1. A partir do ecrã *Video (Vídeo)*, seleccione o ficheiro de vídeo que pretende visionar em ecrã inteiro.
   O ficheiro de vídeo será reproduzido no tamanho normal.

2. Toque no vídeo.
   O ficheiro de vídeo será reproduzido em ecrã inteiro.

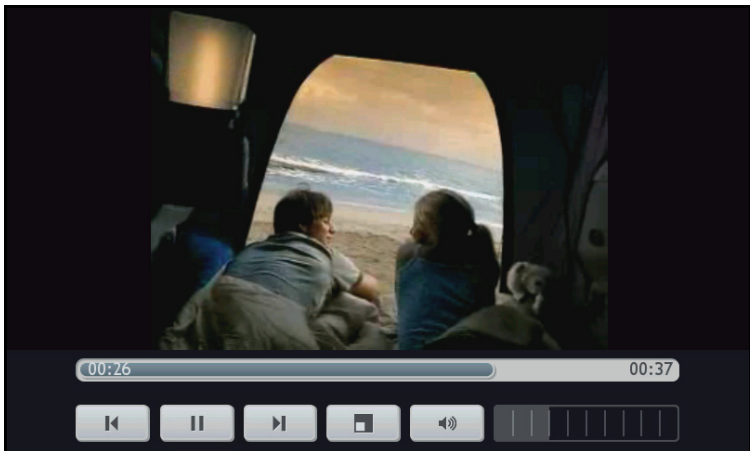

- Os ícones serão ocultados após alguns segundos; toque no ecrã para os visualizar.

3. Proceda a uma das seguintes acções:

Se pretende...	Então...
Visualizar o ficheiro de vídeo anterior	toque em . Toque e mantenha o ícone durante mais de 1 segundo para rebobinar o vídeo.
Saltar o ficheiro de vídeo actual	toque em . Toque e mantenha o ícone durante mais de 1 segundo para avançar o vídeo.
Pausar o ficheiro de vídeo	toque em . Toque em para começar a reproduzir o ficheiro de vídeo.
Ajustar o volume	toque em .
Cortar o som	toque em .
Activar o som	toque em .
Regressar ao modo de visualização normal	toque em .
Configurar as definições de reprodução	na secção **Play (Reprodução)**, toque em **<** ou **>** para aceder a todas as opções: ▪ seleccione **Random (Aleatório)** para reproduzir os ficheiros de vídeo de forma aleatória. seleccione **In order (Por Ordem)** para reproduzir os ficheiros de vídeo por ordem.
Configurar as definições de repetição	na secção **Repeat (Repetição)**, toque em **<** ou **>** para aceder a todas as opções: ▪ seleccione **Repeat All (Repetir Todos)** para repetir todos os ficheiros de vídeo. ▪ seleccione **Repeat One (Repetir um)** e o ficheiro de vídeo actual será repetido uma vez. seleccione **No Repeat (Sem Repetição)** para reproduzir os ficheiros de vídeo apenas uma vez.

Como receber áudio através dos altifalantes do meu carro?

A transmissão em FM só está disponível em alguns modelos e países seleccionados.

O seu Mio pode ser regulado para transmitir o som numa frequência FM específica, a qual pode, dessa forma, ser recebida através do rádio do seu veículo. Isso significa que pode ouvir a voz das indicações do mapa, rádio, ficheiros mp3 e ficheiros de voz em vídeo de forma clara e bem audível através dos altifalantes do seu veículo.

Como definir o canal de saída de áudio do meu Mio através do rádio FM do meu carro?

Quando acede pela primeira vez à saída de Áudio, é seleccionada a opção **Internal speaker (Altifalante Interno)**, por predefinição. Se seleccionar **FM transmitter (Transmissor FM)** é utilizada a frequência FM que foi mais recentemente usada.

1. No ecrã *Definições*, toque em **Saída de Áudio**.
   É mostrado o ecrã *Saída de Áudio.*

2. Seleccione a opção **FM transmitter (Transmissor FM)** e toque em **Setup (Configurar)** para definir a frequência.
   É mostrado o ecrã *Set Frequency (Definir Frequência).*

3. Toque em **OK** na mensagem informativa para continuar.

4. Toque em **Set Frequency (Definir Frequência)** para definir uma nova frequência de saída para o seu Mio.
   É mostrado o ecrã *Set Frequency (Definir Frequência).*

   É necessário sintonizar o auto rádio para um canal inactivo. Se conduzir longas distâncias, pode ser necessário voltar a sintonizar para uma frequência inactiva.

5. Toque em – ou + para definir uma frequência.

   Toque e mantenha premido -/+ para aumentar/diminuir 1 MHz. A unidade de frequência de sintonia fina é de 0,1 MHz por unidade.

6. Toque em qualquer das opções para guardar.
   É mostrado o ecrã FM com a frequência gravada.

   Apenas pode gravar quatro frequências FM no seu Mio. Toque em **Apply Directly (Aplicar Directamente)** para aplicar directamente a frequência actual. A opção **Apply Directly (Aplicar Directamente)** permite-lhe definir automaticamente o canal de saída de áudio para FM (frequência actual).

7. Toque e seleccione a frequência que pretende utilizar.

Para eliminar uma frequência gravada, deve definir uma nova frequência e substituir a frequência de que já não necessita.

Como receber informação actual de trânsito através de TMC?

A informação de trânsito só está disponível em alguns modelos e países seleccionados.

O seu Mio pode receber informação actual de trânsito de todas as estradas e auto-estradas principais, permitindo-lhe evitar potenciais atrasos na sua rota. São mostradas mensagens de eventos e ícones de trânsito conforme forem ocorrendo. Se uma mensagem de evento ocultar a sua localização actual, o mapa ajusta-se para exibir a mensagem e a sua localização.

Como recebe o meu Mio as informações de trânsito?

Dependendo do seu modelo, pode receber informação actual de trânsito no seu Mio através da utilização do receptor TMC incorporado ou através do kit acessório para o trânsito do Mio. O kit acessório para o trânsito pode ser vendido separadamente.

O Traffic Message Channel – TMC (Canal de Mensagens de Trânsito) emite informações de trânsito e meteorológicas em tempo real, através do sistema Radio Data System – RDS (Sistema de Dados por Rádio) em FM. As estações de rádio FM transmitem os dados TMC em ciclos de vários minutos, com centenas de eventos passíveis de serem emitidos para os receptores TMC.

É necessário pagar pelo serviço TMC para alguns modelos e em alguns países.

Estado do trânsito

O estado actual do trânsito é indicado pela cor do ícone TMC.

Para ver o estado actual do trânsito, no *Menu Principal*, toque em .

Na tabela seguinte são descritos os três ícones do estado do trânsito:


Estado do Trânsito	Descrição
	O estado TMC fica cinzento se o trânsito estiver actualmente inactivo, devido a uma das seguintes condições: ▪ O seu Mio ou o kit acessório para o trânsito está ligado ao serviço TMC. ▪ O seu Mio ou o kit acessório para o trânsito não pode receber os dados TMC. Tal pode dever-se a uma fraca cobertura rádio nas imediações do local. ▪ Está num país que não é suportado pelo Módulo de Tráfego Mio. ▪ Toque para exibir o ecrã de *Traffic Overview (Visão Geral do Trânsito)*.
	O estado TMC fica laranja se uma das seguintes condições se aplicar: ▪ Navegou para um país que não é suportado pelo Trânsito Mio, mas ainda existem eventos de trânsito incluídos no ecrã *Event List (Lista de Eventos)*. ▪ Desligou o seu Mio do kit acessório para o trânsito do Mio ou o kit acessório para o trânsito do Mio não recebe energia, mas ainda existem eventos de trânsito incluídos no ecrã *Event List (Lista de Eventos)*. ▪ Toque para exibir o ecrã de *Traffic Overview (Visão Geral do Trânsito)*.
	O estado TMC fica verde se o seu Mio ou o kit acessório para o trânsito estiver activo e a receber os eventos de trânsito. ▪ Toque para exibir o ecrã *Traffic Overview (Visão Geral do Trânsito)*.

O estado do trânsito é exibido mais detalhadamente no ecrã *Traffic System Status (Estado do Sistema de Trânsito)*.

Como saber quando ocorre um Evento de Trânsito?

Os eventos emergentes são geridos de acordo com as suas preferências de Trânsito.

Quando viajar por uma área onde pode receber actualizações de trânsito, o seu Mio descodifica esses eventos e exibe-os no ecrã. É exibido um ícone no local do evento nos ecrãs dos mapas e é fornecido um aviso sonoro se um evento se situar na sua rota. Quando um evento abrange uma distância específica, a estrada é realçada e setas indicam a direcção afectada.

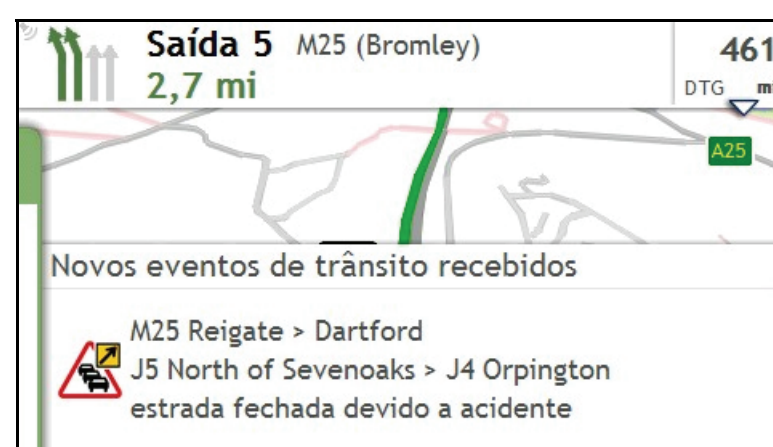


É exibida uma mensagem na parte inferior o ecrã com o nome da rua, a secção afectada da estrada e o tipo de evento ocorrido. A mensagem mantém-se no ecrã durante 8 segundos e é adicionada à *Event List (Lista de Eventos)*.

Ecrã de Visão Geral de Trânsito

Dependendo do seu modelo Mio, a informação de trânsito pode não estar disponível, pode ser necessária a subscrição ou pode ser necessário o Kit Acessório para o Trânsito (pode ser vendido separadamente).

O ecrã de Visão Geral de Trânsito exibe uma vista geral da situação do trânsito na sua rota, incluindo todos os eventos mais próximos.

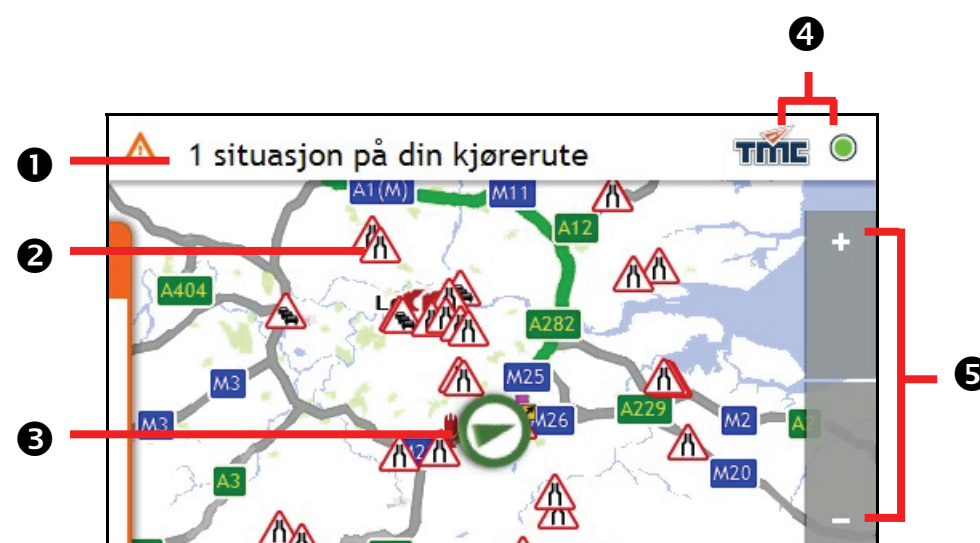


	Item	Descrição
❶	**Estado**	Indica o número de eventos na sua rota.
❷	**Ícone de evento**	Exibe ícone para indicar o tipo de evento.
❸	**Posição actual**	A sua posição actual é assinalada por .
❹		O estado actual do trânsito é indicado pela cor do ícone TMC.
❺		Para aumentar ou reduzir o zoom, toque e mantenha premido ou .

Como visualizar uma lista de todos os eventos na minha rota?

O seu Mio cria uma lista de eventos, conforme vão sendo recebidos, que é exibida no ecrã *Event List (Lista de Eventos)*. Este ecrã apenas pode ser visualizado se o ícone TMC estiver verde ou laranja.

No ecrã de *Traffic Overview (Visão Geral de Trânsito)*, toque e diminua o menu.

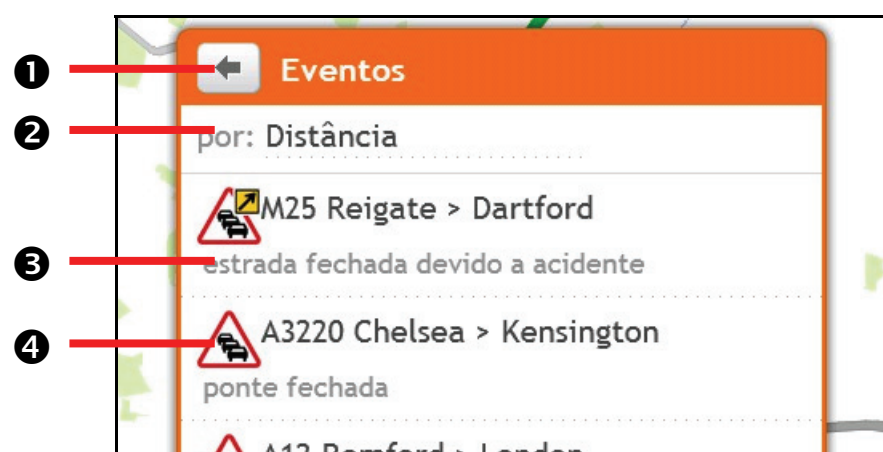


	Item	Descrição
❶		Toque para voltar ao ecrã anterior.
❷	**Separar**	Exibe o ecrã *Configurar tipo de ordenação*. Seleccione a sua opção para a ordenação de eventos de trânsito na lista.
❸	**Descrição do evento**	Exibe os detalhes do Evento, incluindo: ▪ Nome da rua e o sentido no qual o Evento ocorre. ▪ Indicação do local onde se inicia o Evento e onde termina. ▪ **>** Indica um Evento, a partir de um local até ao outro. ▪ **<>** indica um Evento entre locais. ▪ Tipo de Evento.
❹	**Ícone de evento**	Exibe um ícone para indicar o tipo de evento.

Como visualizar detalhes de trânsito?

Existem várias formas para visualizar os detalhes de um evento recebido pelo seu Mio.

Escolha uma das seguintes:

Estado do Trânsito	Descrição
Em qualquer um dos ecrãs de mapas utilizados para visualizar a sua rota	▪ Toque na mensagem de Evento quando for exibida no ecrã do mapa. É exibido o ecrã de *Event Details (Detalhes do Evento).*
No ecrã de Visão Geral de Trânsito	▪ Toque e aumente o menu. É exibido o ecrã da *Event List (Lista do Evento).* ▪ Seleccione e toque no evento que pretende visualizar. É exibido o ecrã de *Event Details (Detalhes do Evento).* **OU** Toque e mantenha premido o ícone de trânsito que indica a localização do evento. É exibido o ecrã de *Event Details (Detalhes do Evento).*

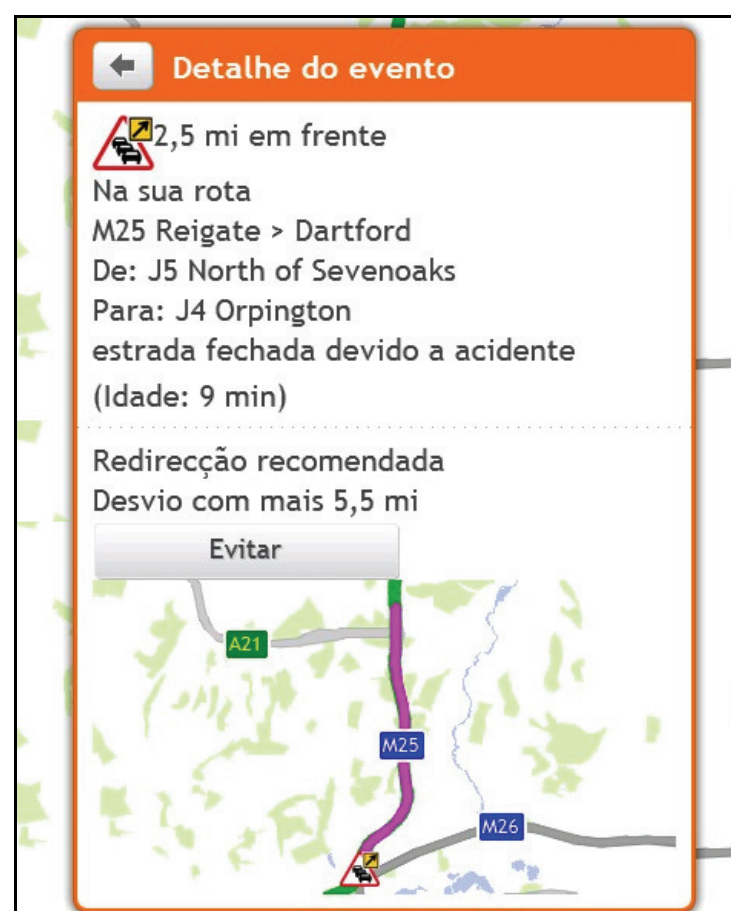

	Item	Descrição
❶		Toque para voltar ao ecrã anterior.
❷	**Ícone e descrição do evento**	Exibe os detalhes do Evento, incluindo: ▪ Nome da rua e o sentido no qual o Evento ocorre. ▪ Indicação do local onde se inicia o Evento e onde termina. ▪ **>** Indica um Evento, a partir de um local até ao outro. ▪ **<>** indica um Evento entre locais. Tipo de Evento.
❸	**Informação de desvio**	Exibe os detalhes de uma recomendação de desvio, se existir.
❹	**Evitar**	Toque para iniciar uma nova rota para evitar o evento. Disponível apenas se um desvio ou uma alteração da rota estiverem disponíveis. É exibido o botão de Área a Não Evitar quando for calculada uma alteração de rota.

Como saber se um desvio é recomendado?

Quando ocorrer um evento de Trânsito ou Desobstrução na sua rota, é frequentemente recomendado um desvio. É exibida uma mensagem de evento de desvio na barra de estado, nos ecrãs de mapas.

 Os desvios apenas são recomendados para Eventos de Trânsito ou Desobstrução, numa rota calculada.

Como evitar um evento na minha rota?

No ecrã de *Traffic Overview (Visão Geral de Trânsito)*, toque e diminua o menu.

1. No ecrã da *Event List (Lista de Eventos)*, toque no evento.
   É exibido o ecrã de *Event Details (Detalhes do Evento).*
2. Se tiver sido calculado um desvio para evitar um evento na sua rota, fica disponível Evitar; toque para aceitar a nova rota e evitar o evento.
   É exibido o ecrã de *Mapa*.

Como cancelar um desvio à volta de um evento na minha rota?

Se tiver escolhido evitar um evento e tiver sido calculada uma nova rota, pode cancelar o desvio à volta do evento e voltar à sua rota original.

1. No ecrã da Lista de Eventos, toque no Evento que não pretende evitar.
   É mostrado o ecrã Detalhes do Evento.
2. É mostrada a informação de nova rota na parte inferior do ecrã.

- Se tiver sido calculada uma nova rota, fica disponível Não Evitar; toque para aceitar a nova rota.
  É mostrado o ecrã Mapa.

Mensagens de trânsito

O ecrã *Event Details (Detalhes do Evento)* exibe informação do estado do desvio.

Mensagens de Desvio Não Disponível

Se não estiver disponível qualquer desvio, é exibida uma das seguintes mensagens:

Mensagem	Descrição
Este Evento não é localizável Esta desobstrução não é localizável	Não pode ser identificada uma localização específica do Evento.
Este Evento não afecta a sua rota Esta Desobstrução não afecta a sua rota	Este Evento não se situa no trajecto actual da sua viagem ou está para trás da sua posição actual.
Está a evitar este Evento Aceitou esta desobstrução	O Evento não se situa no trajecto actual da sua viagem.
Está demasiado distante para definir nova rota Está demasiado distante para aceitar esta obstrução	Actualmente, o Evento está demasiado distante para afectar a sua viagem.
Não foi encontrado qualquer desvio Não foi encontrada qualquer rota desobstruída	Não pode ser calculado um desvio / nova rota.

Mensagens de Desvio Recomendado

Se for recomendado um desvio, é exibida uma das seguintes mensagens:


Mensagem	Descrição
A procurar desvio... A recalcular rota...	O seu Mio está a calcular uma nova rota. Durante o cálculo, é exibida a % de conclusão. Se sair deste ecrã antes da nova rota ser calculada cancela a operação.
Distância do desvio... Alteração de desobstrução	Foi calculado um desvio. É exibida a diferença entre a distância da sua rota actual e a da rota proposta.

Preferências de trânsito

Pode visualizar o seu estado do sistema de trânsito actual e mudar as opções, personalizando as preferências de trânsito.

Serviço TMC

1. No ecrã de *Traffic Events (Eventos de Trânsito)*, toque em **Tráfico Serviço**.
   É exibido o ecrã *Tráfico Serviço*.

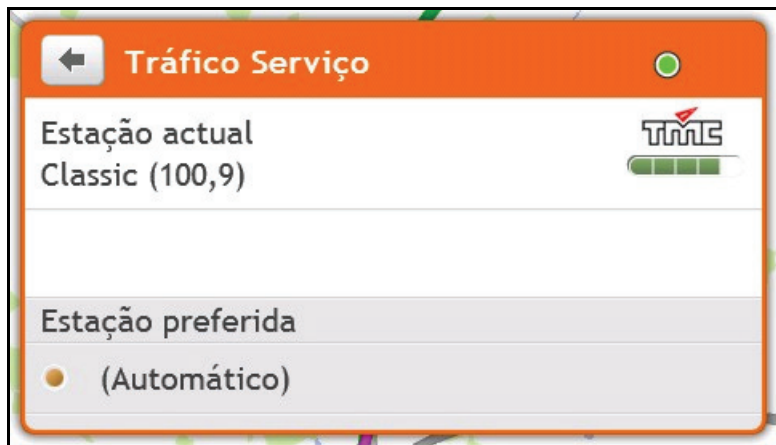

O ecrã de serviço TMC exibe a frequência da estação de rádio actualmente utilizada para receber a informação de eventos de trânsito. Uma barra indica a potência da recepção do sinal de trânsito; quanto mais barras verdes, mais forte é o sinal.

2. Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
mudar a sua estação de rádio preferida	seleccione a estação de rádio preferida na lista.

Notificação de Eventos de Trânsito

1. No ecrã da *Event List (Lista de Eventos)*, toque em **Preferences (Preferências)**.
   É exibido o ecrã *Preferences (Preferências)*.

2. Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
ligar/desligar a notificação de eventos de trânsito	seleccione o botão **Notificar-me sobre eventos de trânsito nas proximidades** para receber notificação de eventos de trânsito. solte o botão **Notificar-me sobre eventos de trânsito nas proximidades** para desligar a notificação de eventos de trânsito. os ícones de Eventos mantêm-se exibidos no ecrã de Mapa.
ser notificado acerca de eventos que afectam a sua rota actual	seleccione o botão **Notificar-me apenas sobre eventos na minha rota**.
ser notificado apenas quando for recomendado um desvio	seleccione o botão **Notificar-me apenas se o desvio for recomendado**.

- As suas preferências são automaticamente gravadas.

Seleccionar o tipo de classificação de evento

1. No ecrã *Traffic Events (Eventos de Trânsito)*, toque no campo **Sort (Ordenar)**.
   É exibido o ecrã *Configurar tipo de ordenação.*

2. Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
ordenar eventos por distância	seleccione a opção **Distância**.
ordenar eventos por nome da rua	seleccione a opção **Nome da rua**.
ordenar eventos cronologicamente	seleccione a opção **Idade**.
visualizar todos os eventos de trânsito	seleccione a opção **Mostrar todos os eventos**.
visualizar os eventos de trânsito que aparecem apenas na sua rota	seleccione a opção **Só mostrar eventos na minha rota**.

- As suas preferências são automaticamente gravadas.

Modo “A Caminhar”

O modo “A Caminhar” não está disponível em todos os modelos.

O modo **“A Caminhar”** permite-lhe navegar até ao seu destino utilizando ruas e caminhos adequados a peões, incluindo segmentos vedados a veículos.

Durante o modo **“A Caminhar”**, não será encaminhado para auto-estradas e respectivas estradas de acesso. Se o seu destino se encontrar a mais de 10 km (6,3 milhas) de distância, é exibida uma mensagem de aviso, indicando que a rota é bastante longa para caminhar.

Alguns aspectos do modo “A Caminhar” não estão disponíveis em todos os modelos, mas está a função, propriamente dita.

A navegação por caminhos e segmentos vedados a veículos que exijam mapas de cidade 2D não está disponível em todos os modelos.

Como definir o meu modo de navegação para “a caminhar”?

1. Planeie uma rota no ecrã *Encontrar* ou *Explorar.*
2. Na secção **Modo**, toque em **<** ou **>** para seleccionar **A Caminhar**.


   A sua rota será calculada e é exibido o ecrã *Mapa* utilizando o ícone “a caminhar”: .

O que é possível personalizar?

Existem várias opções de personalização disponíveis para melhorar a sua navegação.



Volume

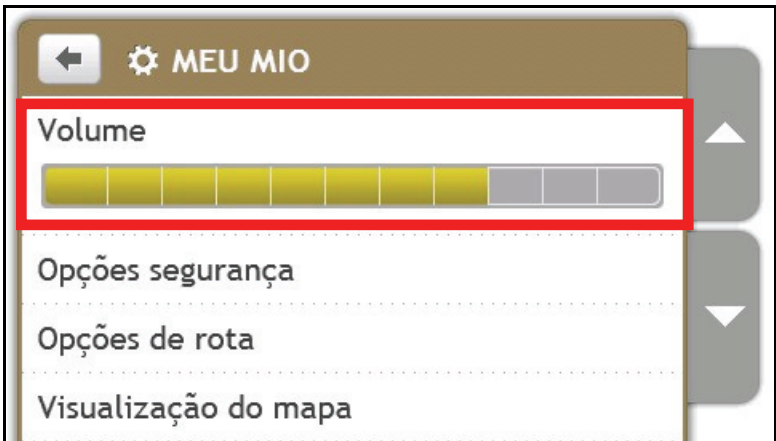


Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
aumentar ou diminuir o volume	▪ mova a barra do **Volume** para a direita, para aumentar o volume. ▪ mova a barra do **Volume** para a esquerda, para diminuir o volume.

▪ As suas preferências são automaticamente gravadas.

Opções de segurança

Pode melhorar a sua navegação, modificando aspectos na sua rota e no respectivo cálculo.

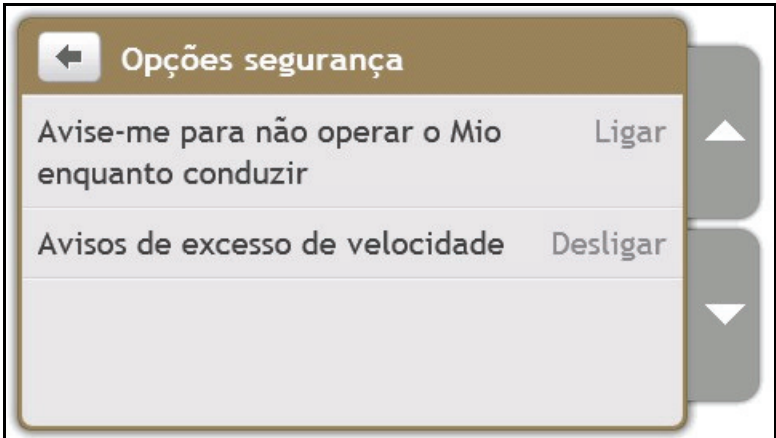

Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
activar/desactivar um aviso visual se o ecrã for acedido num veículo em movimento	toque em **Warn me not to operate my Mio while driving (Avise-me para não operar o meu Mio enquanto conduzir)**, para **Ligar** ou **Desligar**.
activar/desactivar os alertas de limite de velocidade, que o avisam do limite de velocidade em qualquer estrada	toque em **Avisos de excesso de velocidade**, para o **Ligar** ou **Desligar**. Quando os **Avisos de excesso de velocidade** estão **Ligados**, são exibidas as opções **Def. alerta velocidade manual** e **tipo de alerta de velocidade**.

▪ As suas preferências são automaticamente gravadas.

Opções de rota




Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
definir as opções do tipo de rota	▪ Toque em **Tipo de rota**. É exibido o ecrã *Tipo de rota.* ▪ Seleccione a sua preferência de tipo de rota na lista. **Mais Curto** – A rota com o mais curto comprimento físico **Mais Fácil** – A rota mais fácil com o menor número de curvas e com preferência por auto-estradas, sempre que possível. **Económico** – A rota com menor número de sinais de paragem, curvas e áreas urbanas, o que deve proporcionar poupança no consumo de combustível. **Mais Rápido** – A rota que deve ser a Mais Rápido para navegação A selecção do tipo de rota **Mais Curto** em detrimento da **Mais Rápido** pode implicar um tempo de viagem muito superior.
definir tipos de opções de estrada para a sua rota	▪ toque em **Tipos de estrada**. É exibido o ecrã *Tipos de estrada*. ▪ Seleccione a estrada da sua preferência na lista. Evitar rotas em barco pode impedir a navegação entre alguns países, ainda que exista uma ponte ou um túnel.
definir as preferências do ecrã de mapa	toque na opção **Mapa** para escolher entre a visualização 3D ou 2D do ecrã de *Mapa*.
definir o número de viragens exibidas na sua lista de curvas	▪ toque em **Viragens apresentadas**. É exibido o ecrã do *Viragens apresentadas*. ▪ Seleccione as viragens da sua preferência na lista.
exibir as visualizações dos cruzamentos	toque nas opções **Visualizações dos cruzamentos** para **Ligar** ou **Desligar**. Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos.
definir como pretende ser notificado sobre as câmaras de segurança	▪ toque em **Alertas dos meus locais**. É exibido o ecrã *Alertas dos meus locais*. ▪ seleccione uma opção e, de seguida, seleccione a sua preferência na lista.
registar a quilometragem da sua rota para gerar um relatório de despesas	toque na opção **Contador de distância percorrida** para **Ligar** ou **Desligar**. Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos. Consulte o *MioMore Desktop Manual (Manual do MioMore Desktop)* para mais informações relativas à exportação de relatórios de quilometragem.

Se pretender…	Então...
gravar um registo do GPS da sua viagem	toque na opção **Registo do GPS** para **Ligar** ou **Desligar**.
gravar a sua viagem	toque na opção **Captar a Viagem** para **Ligar** ou **Desligar**.

- As suas preferências são automaticamente gravadas.

Visualização do mapa

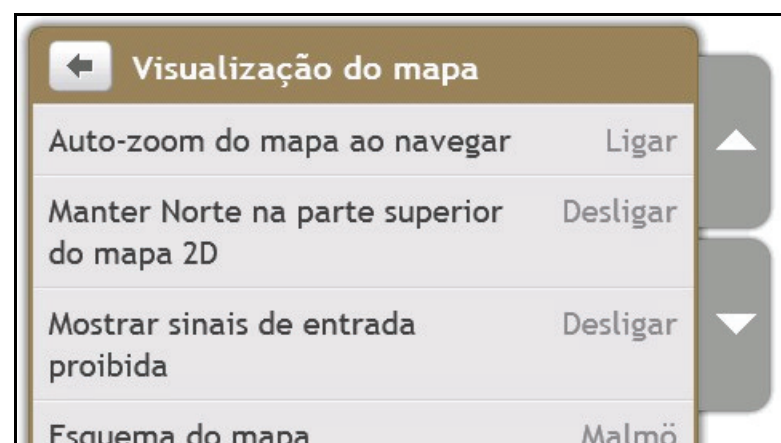


Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
activar/desactivar o zoom automático durante a navegação	toque na opção **Auto-zoom do mapa ao navegar** para a **Ligar** ou **Desligar**. Se for seleccionada, os ecrãs de Mapas são automaticamente ampliados ou reduzidos, dependendo da sua velocidade, para permitir a visualização optimizada da sua rota.
exibir o Norte na parte superior do ecrã do *Mapa 2D*	toque na opção **Manter Norte na parte superior do mapa 2D** para a **Ligar** ou **Desligar**. Se definir para **Desligar**, o sentido em que está a viajar é exibido na parte superior do ecrã do *Mapa 2D*.
exibir ícones de "entrada proibida" em estradas de "entrada proibida" nos ecrãs do *Mapa*	toque na opção **Mostrar sinais de entrada proibida** para **Ligar** ou **Desligar**. Quando ligado, o desempenho de exibição do mapa pode abrandar devido ao número de estradas com entrada proibida em algumas das grandes cidades.
alterar o esquema de cor do mapa.	toque em **Esquema do mapa**, seleccione um esquema de cor na lista.

- As suas preferências são automaticamente gravadas.

Brilho de ecrã

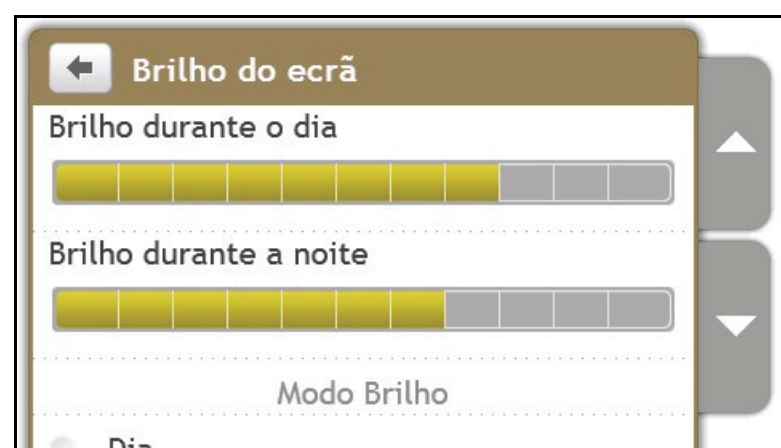

Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
alterar o brilho do ecrã	▪ desloque a barra **Brilho do ecrã** para a direita, para aumentar o brilho do ecrã. ▪ desloque a barra **Brilho do ecrã** para a esquerda, para diminuir o brilho do ecrã. **ATENÇÃO:** O seu Mio pode aquecer quando a escala de **Brilho** for definida para muito elevada e, por esse motivo, utilize brilho menor sempre que possível.
ajustar o contraste do ecrã para ajuste automático	seleccione a opção **Dia/Noite automático**.
aumentar o contraste do ecrã para mais luminosidade ou escuridão	seleccione manualmente a opção **Dia** ou **Noite** pata ajustar manualmente o contraste do ecrã.

- As suas preferências são automaticamente gravadas.

Idioma




Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
alterar o idioma no ecrã	toque no seu idioma preferido e, de seguida em **Sim**. O esquema de voz também será alterado para o esquema predefinido do idioma seleccionado.

- As suas preferências são automaticamente gravadas.

Voz

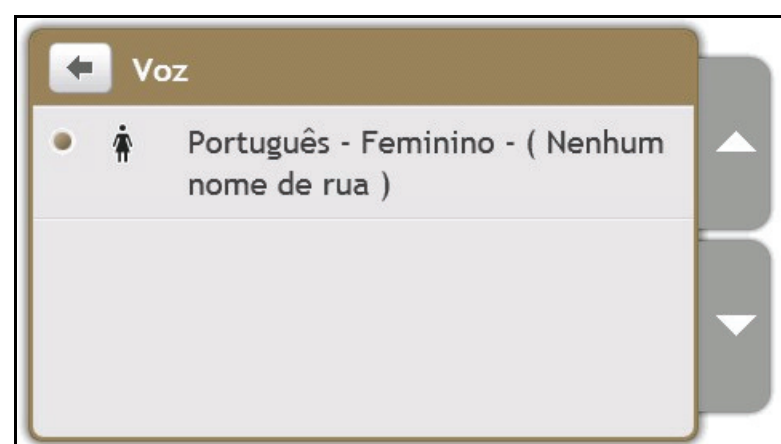


Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
alterar o esquema de voz	seleccione o esquema de voz preferido a partir da lista. Apenas esquemas de voz que são compatíveis com a linguagem escolhida são exibidos.

- As suas preferências são automaticamente gravadas.


Gestão de Energia

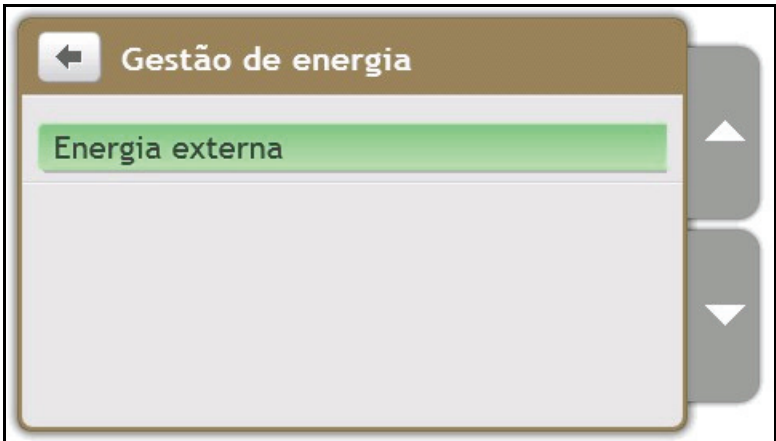

A barra **Battery Status (Estado da Bateria)** mostra a percentagem de energia restante na bateria do Mio. As palavras **potência externa** serão apresentadas quando a bateria estiver a carregar a partir de uma fonte de alimentação externa. Caso contrário, irá apresentar **Bateria interna** quando não ligada a uma fonte de alimentação externa.

Para carregar a bateria, consulte o *Manual do Utilizador de Hardware.*

Unidades

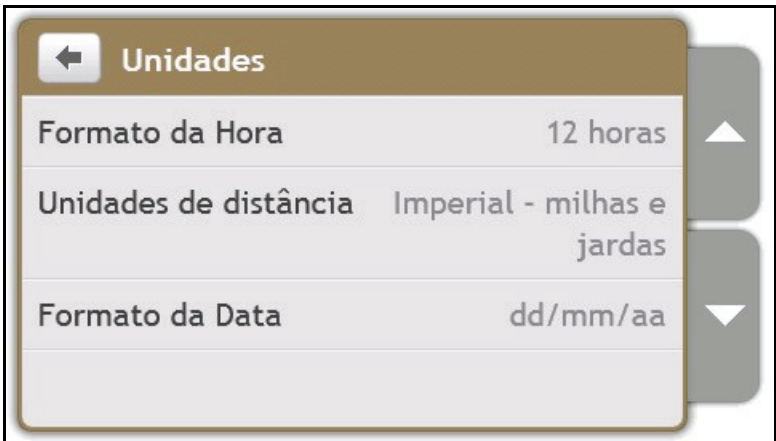


Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
alterar o formato da hora	toque em **Formato da hora** e depois seleccione o seu formato da hora preferido a partir do ecrã *Unidades.*
alterar as unidades de distância	toque em **Unidades de Distância** e depois seleccione o seu tipo de unidade de distância preferido a partir do ecrã *Unidades*.
alterar o formato da data	toque em **Formato da Data** e depois seleccione o seu tipo de formato da data preferido a partir do ecrã *Unidades.*

- As suas preferências são automaticamente gravadas.

Áudio táctil

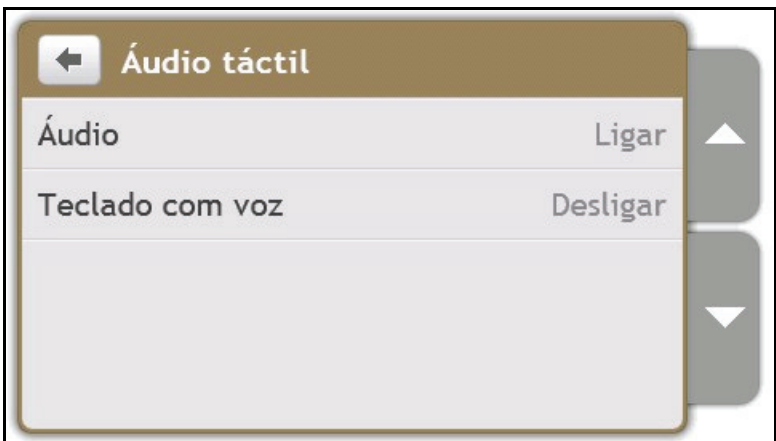


A opção de áudio táctil permite-lhe ouvir um tom quando tocar no ecrã táctil.

Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
ouvir em que letra tocou quando premiu o ecrã táctil	toque na opção **Áudio** para colocá-la em **Ligar** ou **Desligar**.
ouvir um tom quando utilizar o teclado no ecrã para a entrada de texto	toque na opção **Teclado com voz** para colocá-la em **Ligar** ou **Desligar**.

- As suas preferências são automaticamente gravadas.

Deslocar a Lista

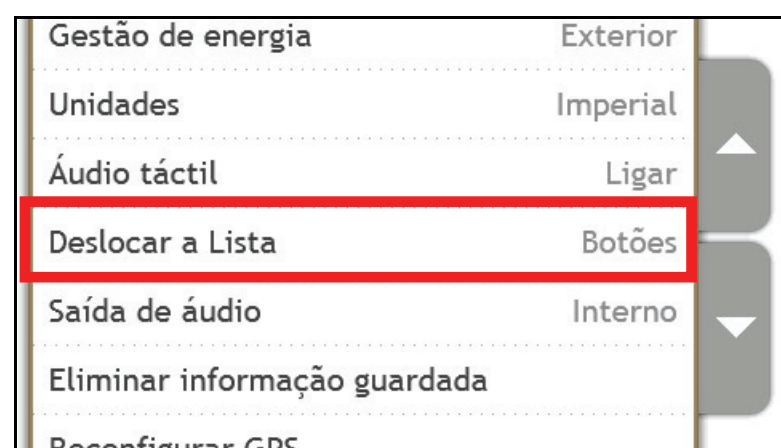

Execute o seguinte procedimento:


Se pretender…	Então...
activar a interface Slide Touch™ e não utilizar setas para navegar num ecrã	toque na opção **Deslocar a Lista** para seleccionar **Slide Touch (Toque Deslizante)**.
desactivar a interface Slide Touch™ e utilizar os separadores de deslocamento	toque na opção **Deslocar a Lista** para seleccionar **Botões**.

- As suas preferências são automaticamente gravadas.

Saída de áudio

Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos.

A saída de áudio permite-lhe alterar a saída de áudio do seu Mio.

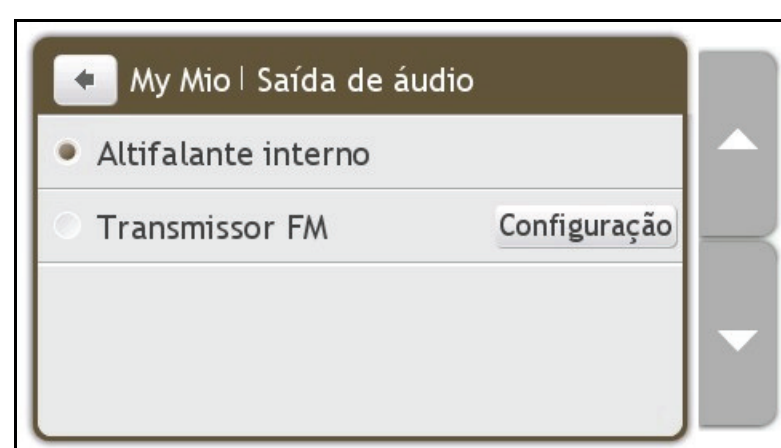


Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
Receber a saída de áudio através do seu Mio	Seleccione a opção **Internal Speaker (Altifalante Interno)**.
Receber a saída de áudio através do rádio FM no seu automóvel	Seleccione **FM transmitter (Transmissor FM)** e depois seleccione a sua frequência FM. Para mais informações, consulte "Como receber áudio através dos altifalantes do meu carro?" na página 46.

- As suas preferências são automaticamente gravadas.

Eliminar informação guardada

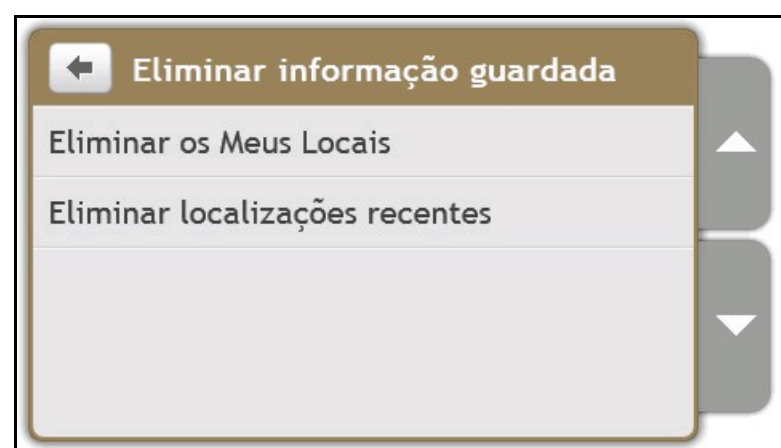

Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
eliminar Meus Locais	toque em **Eliminar os Meus Locais**.
eliminar locais recentes	toque em **Eliminar localizações recentes**.
apagar todas as definições; por exemplo, para utilizar num carro alugado	complete todos os procedimentos acima referidos.

- Quando a caixa de diálogo de aviso aparecer, toque em **Sim**.

Reconfigurar GPS

Por vezes, a posição de GPS pode necessitar de ser reconfigurada. Isto pode ocorrer se o receptor foi transportado durante uma longa distância desde a última vez que foi utilizado; por exemplo, para um país diferente e ainda está a tentar estabelecer a posição anterior.

Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
reconfigurar o GPS	▪ toque em **Reconfigurar GPS**. ▪ Quando a caixa de diálogo de aviso aparecer, toque em **Sim**.

Restaurar predefinições de fábrica

A opção de restaurar predefinições de fábrica permite-lhe restaurar as predefinições de fábrica.

Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
restaurar predefinições de fábrica	toque em **Restaurar Predefinições de Fábrica**. O seu Mio vai reiniciar. ⓘ A opção **Restaurar Predefinições de Fábrica** não apaga locais recentes ou destinos Meus Locais gravados.

- As suas preferências são automaticamente gravadas.

Demo loja

Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
activar uma demonstração de loja Mio Spirit para ser reproduzida	toque em **Demo loja**. Toque em **Sim** e seleccione um país da demonstração. Toque em **OK**. O seu Mio vai reiniciar. Quando o seu Mio está em modo de Demo loja, irá ver a demonstração da navegação do percurso predefinido sem ter de definir um destino. Não conseguirá operar o seu Mio devidamente no modo de Demo loja.
parar uma demonstração de loja Mio Spirit em reprodução	toque em **Demo loja**. Toque em **Sim** e depois em **OK**. O seu Mio vai reiniciar.

Protector do ecrã

Execute o seguinte procedimento:

Se pretender…	Então...
activar a funcionalidade de protecção de ecrã no seu Mio	toque em **Protector do ecrã**. Quando o seu **Mio** estiver inactivo por 10/30/60 minutos, a protecção de ecrã irá aparecer. A protecção de ecrã só irá aparecer de o seu Mio estiver ligado a uma fonte de alimentação. Para parar a apresentação da protecção de ecrã, toque no ecrã.
Desactivar a funcionalidade de protecção de ecrã no seu Mio	toque em **Protector do ecrã**. Toque em **Desligar**.

- As suas preferências são automaticamente gravadas.

Acerca de

Toque em **About (Acerca de)** para mostrar informação acerca de direitos de autor e marcas comerciais.

Categorias de Ponto de Interesse

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Aeroporto		Parque de diversões
	Centro de arte		Caixa Multibanco/Caixa automática
	Banco		Bar/Pub
	Praia		Serviço de reparação de avarias/Serviço de reparação automóvel
	Centro de bowling		Instalações ou companhia de negócios
	Escritório comercial		Estação rodoviária
	Local de acampamento		Revendedor automóvel/Fabricante de automóveis
	Casino		Cemitério
	Igreja		Cinema
	Câmara municipal		Cidade, concelho ou aldeia
	Bar		Faculdade/Universidade
	Centro comunitário		Estação de caminhos-de-ferro regional
	Tribunal		Dentista
	Médico		Embaixada
	Centro de exposições		Terminal de Ferryboats
	Corpo de Bombeiros		Campo de golfe
	Gabinete governamental		Mercearia
	Pensão		Ensino Superior
	Hospital/Policlínica		Hotel
	Patinagem no gelo		Atracção turística importante
	Informações/Posto de informação turística		Biblioteca
	Marina/Marina de iates		Assistência Médica
	Monumento		Revendedor de motociclos

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Organização de automobilismo		Passagem de montanha
	Museu		Centro de música
	Atracção natural		Vida nocturna
P+R	"Park and ride"		Estacionamento
	Aparcamento coberto		Área de Parque/Recreação
	Artes teatrais/Teatro		Bomba de gasolina
	Farmácia		Local de culto
	Esquadra de polícia		Posto dos correios
	Casa de banho pública/Instalações sanitárias		Aeroporto de desportos público
	Passagem de nível		Agência de aluguer de automóveis
	Área de repouso		Restaurante
	Ponto negro de acidente na rua		Vista Cénica/Panorâmica
	Escola		Zona de escola
	Loja		Centro comercial
	Estância de esqui/Estação do teleférico para esqui		Verificação de velocidade
	Centro de desportos		Pavilhão de desporto
	Complexo desportivo		Estádio
	Campo de ténis		Agência de viagens
	Ferryboat de transporte		Veterinário
	Estabelecimento vinícola		Jardim Zoológico

Pontos de Interesse de Marca

Os Pontos de Interesse de Marca estão disponíveis em alguns mapas. Estes incluem restaurantes conhecidos, fornecedores de alojamento, atracções turísticas, bombas de gasolina, etc. O ícone irá normalmente exibir o logótipo da empresa.

Categorias de Pontos de Interesse por subscrição

Ícone	Descrição
	Câmaras de Segurança
	Câmara de Segurança (Móvel)
	Câmara de Segurança (Média)
	Câmara de Luz Vermelha

Categorias de Meus Locais

Ícone	Descrição
	Álbum
	Minha casa
	Imagem
	Locais guardados
	Locais captados
	Viagem captada
	Gravação de som captada

Trânsito e outros Eventos TMC

Cada evento TMC está classificado em uma de nove categorias. Quando um Evento é recebido, um dos seguintes ícones irá aparecer:

Evento	Evento Evitado	Tipo de Mensagem	Descrição do Evento
		Perigo	Encontra-se uma situação perigosa no percurso; por exemplo, estão pessoas na estrada.
		Trânsito	Qualquer evento que cause um atraso num percurso.
		Meteorologia	Condições climáticas estão a afectar o percurso de forma negativa; por exemplo, existe gelo na estrada.
		Avisos	Encontra-se uma situação no percurso que deve ser levada em conta, mas que não é grave o suficiente para ser considerada uma situação perigosa; por exemplo, a ocorrência de um pequeno acidente.
		Previsão	Prevê-se que aconteça um evento num percurso.
		Restrições	Existe um fluxo de tráfego limitado num percurso; por exemplo, uma via de uma auto-estrada foi fechada.
		Desobstrução	Um evento de trânsito que foi agora desobstruído.
		Informação	Todos os outros eventos.
		Obras na estrada	Estão a ocorrer obras na estrada num percurso.

Se um evento de *Traffic (Tráfego)* ou *Clearance (Desobstrução)* tem um desvio recomendado, os seguintes ícones irão aparecer:

Evento	Evento Evitado	Tipo de Mensagem	Descrição do Evento
		Desvio de Trânsito	Um evento de *Traffic (Tráfego)*, para o qual um desvio é recomendado.
		Redireccionamento de Desobstrução	Um evento de Desobstrução, para o qual um redireccionamento é recomendado.

 Os ícones de Eventos Evitados irão apenas aparecer no ecrã de *Mapa,* no local do evento.

Anexos

Para mais informações

Manuais do Utilizador

Os Manuais do Utilizador mais recentes podem ser transferidos a partir do nosso site: www.mio.com

Registar-se no MioClub

Para comunicar a existência de um produto defeituoso ou falar com um membro da nossa equipa de Assistência Técnica, registe o seu Mio em MioClub para obter os números de telefone da Assistência Técnica para a sua região.

Limite de Velocidade

Os produtos Mio são concebidos para serem utilizados como um auxiliar para uma condução segura. A Mio não tolera o excesso de velocidade ou qualquer outra falha em cumprir as regras de trânsito locais. É de sua responsabilidade conduzir sempre dentro dos limites de velocidade e conduzir de uma maneira segura. A Mio não aceita QUALQUER responsabilidade caso receba quaisquer multas de excesso de velocidade ou informações negativas no seu registo de condução como resultado da utilização deste dispositivo. A Mio não garante a exactidão dos dados contidos nesta base de dados, quer expressos, quer implícitos. Caso receba uma multa ou qualquer outra penalidade por excesso de velocidade ou contravenção de qualquer lei de tráfego, ou caso se envolva num acidente, a Mio não se responsabiliza por quaisquer tipo de danos. Em alguns países, as informações de dados relativas aos limites de velocidade podem entrar em conflito com as leis e/ou regulamentos locais. É da sua responsabilidade garantir que a sua utilização dos dados está em conformidade com as leis e/ou regulamentos locais. A utilização decorre por sua conta e risco.

POIs de Câmaras de Segurança

Os produtos Mio são concebidos para serem utilizados como um auxiliar para uma condução segura. Pode receber mensagens para o alertar de locais com câmaras de segurança, o que lhe permitirá monitorizar a sua velocidade em tais áreas. A Mio não garante que todos os tipos e locais de câmaras de segurança estejam disponíveis, pois as câmaras podem ser removidas, deslocadas ou substituídas por câmaras novas. A Mio não tolera o excesso de velocidade ou qualquer outra falha em cumprir as regras de trânsito locais. É de sua responsabilidade conduzir sempre dentro dos limites de velocidade e conduzir de uma maneira segura. A Mio não aceita QUALQUER responsabilidade caso receba quaisquer multas de excesso de velocidade ou informações negativas no seu registo de condução como resultado da utilização deste dispositivo. A Mio não garante a exactidão dos dados contidos nesta base de dados, quer expressos, quer implícitos. Caso receba uma multa ou qualquer outra penalidade por excesso de velocidade ou contravenção de qualquer lei de tráfego, ou caso se envolva num acidente, a Mio não se responsabiliza por quaisquer tipo de danos. Em alguns países, as informações de dados relativas à segurança ou às câmaras de velocidade podem entrar em conflito com as leis e/ou regulamentos locais. É da sua responsabilidade garantir que a sua utilização dos dados está em conformidade com as leis e/ou regulamentos locais. A utilização decorre por sua conta e risco.

Transmissor FM

Os produtos com a funcionalidade de Transmissor FM podem ser utilizados nos países seguintes: Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Holanda, Noruega, Portugal, San Marino, Espanha, Suécia, Suíça, Grã-Bretanha e Cidade do Vaticano.

A utilização da funcionalidade do Transmissor FM não é legalmente permitida em França, Andorra, São Marino e Cidade do Vaticano. Nessas áreas, por favor desligue o Transmissor FM.

Renúncia de responsabilidade

A Mio opera uma política de desenvolvimento contínuo. A Mio reserva o direito a fazer alterações e melhorias a qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio. A Mio não garante que este documento esteja livre de erros. As imagens e outras apresentações mostradas neste manual podem diferir dos ecrãs e apresentações actuais gerados pelo produto real. sTodas estas diferenças são mínimas e o produto real proporcionará a funcionalidade descrita, conforme apresentado neste Manual do Utilizador em todos os aspectos materiais.

Direitos de Autor

Revisão: R00
(6/2009)